摩托罗拉用户手册

MOTOROKR E6e

GSM

motorola.com.cn

欢迎您成为摩托罗拉大家庭的一员

在使用前请仔细阅读本手册。

恭喜您成为摩托罗拉移动电话的用户!

我们非常高兴您选择了本款 MOTOROKR E6e GSM 移动电话。

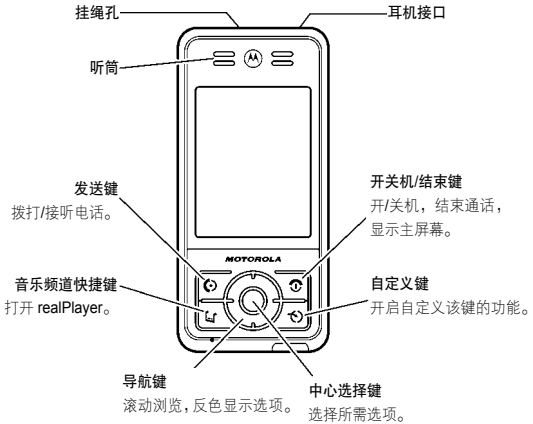

音量键

调节音量，滚动浏览，反色显示选项。

内存卡槽

手机可以读取存储在内存卡中的多媒体文件(音乐,视频，照片等)，或将手机中的文件存储到内存卡中。

媒体播放器键

在播放文件时，按 ⏯ 暂停；按 ⏮ 或 ⏭ 播放播放列表中的上一个或下一个文件；按住 ⏮ 或 ⏭ 快退或快进。

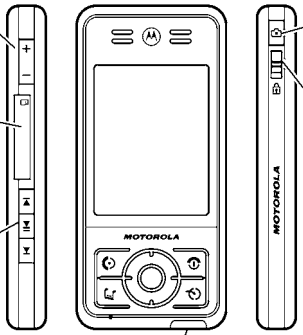

充电器/配件接口

相机快捷键

开启相机，拍摄照片。

锁定键

锁定手机的触摸屏及按键，以防在不操作时误按。

向下滑动锁定键锁定手机，向上滑动锁定键解锁手机。

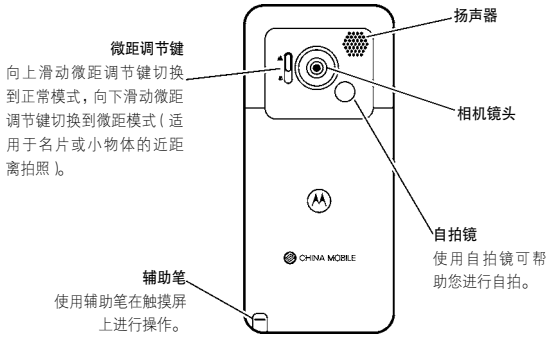

注：手册中的图示仅作为功能示意用图，可能与您的手机有所不同，请以您的手机实际为准。

摩托罗拉全质量服务网页：

http://www.motorola.com.cn/service

服务电话：

800-810-5050（此电话只支持固话），
（021）38784655

服务时间：

人工服务：周一至周日，早 9:00 – 晚 17:30

热线传真：（010）65668800

自动语音服务：周一至周日24 小时

MOTOROLA 及 M 标识，还有这里所用的其他商标均为摩托罗拉公司所有。蓝牙商标为其所有者拥有，摩托罗拉公司在许可范围内使用。realPlayer 是 realNetworks, Inc. 的商标或注册商标。Java 和其他基于 Java 的标志均为美国或其他国家 SUN 公司的商标或注册商标。所有其他产品和服务名称均为各自所属公司所有。

© 2007 摩托罗拉公司版权所有。

本款手机某些功能的使用取决于您的网络服务供应商的网络设置及性能。另外，由于网络服务供应商的不同，手机的某些功能可能无法使用，并且/或者是网络服务供应商限制此项功能的使用。关于手机的功能及功能的可用性，请与您的网络服务供应商咨询。用户手册中所有关于手机特性和功能的介绍及说明，以及其他信息都是当时最新的有效信息，且所有信息在印刷时均准确无误。摩托罗拉将保留对本手册更正或更改其中信息及说明的权力，恕不另行通知而不承担任何责任。

计算机软件版权说明

本手册中所描述的摩托罗拉产品，可能包括存储在半导体存储器或其他媒体中的具有摩托罗拉和第三方版权的软件。美国和其他国家的法律保护摩托罗拉和第三方软件供应商对版权软件的独占的权利，其中包括经销、复制具有版权的软件。因此，在法律规定的范围内，不允许以任何方式对任何具有摩托罗拉版权的软件进行修改、反设计、经销或复制。此外，购买摩托罗拉产品并不意味着直接或间接和因禁止反言原则或因为任何其他原因而承认买方拥有摩托罗拉与任何第三方软件供应商所拥有的版权、专利权和专利申请权，但产品销售中因法律规定而产生的正常的，非排他性的，免费使用产品除外。

使用注意事项

保管好您的手机，请注意以下几方面事项：

远离任何液体

请勿使手机接触雨、水、极湿、汗液或其他潮湿物体。

远离极热或极冷

避免将手机置于温度低于 –10°C/14°F 或高于 45°C /113°F 的环境中。

远离微波

请勿尝试将手机置于微波炉中进行干燥处理。

远离灰尘或泥土

请勿将手机暴露于灰尘、泥土、沙子、食物或其他不适当的物质中。

清洁方法

请使用干燥的软布清洁手机。请勿使用酒精或其他清洁剂清洁手机。

防止坠落

应避免使手机从高处坠落。

目录

引言 1

入门知识 11

关于手册 11

原装配件 11

SIM 卡 11

电池 13

内存卡 15

开/关机 16

拨打电话 17

接听电话 18

本机号码 18

重要功能 20

使用相机 20

使用媒体播放器 23

使用蓝牙无线连接 24

名片识别 27

条码读取器 29

收音机 31

关于手机 32

使用触摸屏 32

使用导航/中心选择键 34

打开手机功能 34

输入法 35

使用免提扬声器 38

使用音量键 38

自定义键 38

设定新密码 38

手机锁定和解锁 39

若您忘记了密码 39

节省电池电量 39

使用强光模式 40

锁定 SIM 卡 40

通话功能 41
改变使用线路 41
重拨 41
线路识别 42
取消来电 42
关闭来电提示 43
调节听筒音量 43
通话中使用静音 43
拨打紧急号码 43
拨打国际号码 43
直接拨打分机号码 43
通话期间拨打分机号码 44
查看通话记录 44
快速拨号 45
保持通话 46
通话中拨打其他号码 46
电话会议 46
通话录音 47
呼入转移 47
呼叫转接 48
禁止呼叫 49
固定拨号 49
通话时间和费用 49
转接话音 50
使用免提设备 51
信息功能 52
信息中心 52
设置签名 52
发送彩信 53
接收彩信 55
发送短信息 55
接收文字信息 56
查看未发送信息状态 57
信息排序 57
查看草稿箱信息 57
查看已删除信息 57

查看 SIM 卡中信息 58
创建和使用个人文件夹 58
在文件夹之间移动信息 58
设置信息收件箱 59
电子邮件 62
设置邮箱 62
使用邮箱和文件夹 64
发送邮件 65
接收邮件 65
设定会议安排 66
阅读、复制或移动邮件信息 67
创建使用个人文件夹 67
通信录 68
联系人列表 68
添加联系人 69
创建群组 69
呼叫或发送信息给联系人 70
查找联系人 70
删除联系人 70
复制联系人 71
查看通信录容量 71
网络查询 71
共享联系人信息 72
查看或编辑机主信息 72
号簿更新 72
自定义手机设置 73
设置时间和日期 73
设置语言 73
设置提示类型 73
设置墙纸 74
设置配色方案 74
文字大小 74
调节文字输入设置 74
屏幕校准 74
背光设置 75
设置语音功能 75

USB 模式 75
主复位 75
主清除 76
使用手机其他功能 77
共享 77
使用同步 77
调制解调器连接 79
调节网络设置 80
文件管理 81
内存管理 82
系统内存管理 83
使用内存卡 83
使用大容量存储器模式（需安装内存卡） 84
阅读器 84
个人事务管理 86
日程表 86
任务 89
记事本 90
图片编辑器 90
使用闹钟 92
录音机 92
计算器 93
新闻及娱乐 95
浏览器 95
游戏和应用程序 97
SIM 卡应用 98
故障处理 99
电磁波能量吸收比值 102
安全信息 104

警告： 在使用手机前，请阅读手册的安全信息。

关于手册

本手册向您介绍本款手机的基本功能。

符号	说明
	带有此标志的功能项表示可选的网络功能、需 SIM 卡支持或需申请的数据服务。这些功能不是所有地区的网络服务供应商都能提供的。请与您的网络服务供应商联系以获取更多信息。
	带有此标志的功能要求您必须使用摩托罗拉原装可选配件。

原装配件

您购买的手机通常配有一块电池和一个充电器。为了使手机发挥最佳的性能，您也可以根据需要选购摩托罗拉提供的原装可选配件。

购买摩托罗拉原装配件，请使用固定电话拨打免费服务热线：800-810-5050。

SIM 卡

SIM（用户身份识别模块）卡内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来保存电话号码及个人信息。

安装 SIM 卡

请按照图示正确安装，以防损坏。

1 将辅助笔从手机中取出。

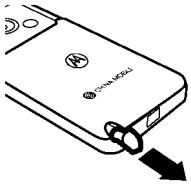

2 按下释放键，同时向外推动并取下手机后盖。(如果需要，请取出电池。)

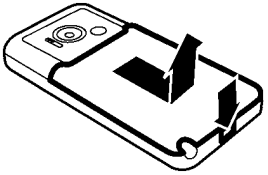

3 在确保手机未安装电池的情况下，按照图示滑动 SIM 卡锁。

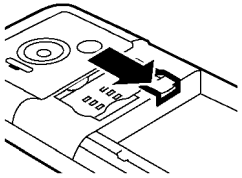

4 确保 SIM 卡的切口与 SIM 卡槽的切口方向一致，并使有金属片的一面朝下装入 SIM 卡槽。

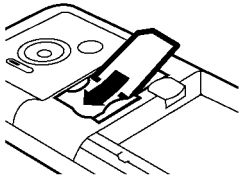

5 按照图示滑动 SIM 卡锁以锁住 SIM 卡。

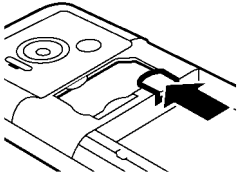

注： 手机后盖插辅助笔的孔槽边缘处比较尖利，建议您在取下或安装辅助笔时请小心操作。

警告： 请勿弄弯或划伤 SIM 卡，也不要让其接触静电、灰尘或浸水。

电池

安装电池

您的手机仅适合使用摩托罗拉原装电池及配件。

请按照图示正确安装，以防损坏。

1 将辅助笔从手机中取出。

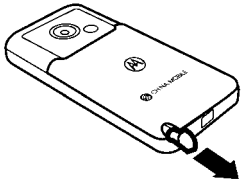

2 按下释放键，同时向外推动并取下手机后盖。

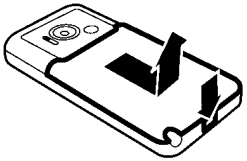

3 将电池有金属片的一端对准手机电池舱的金属探点，按下电池使其完全装入手机。

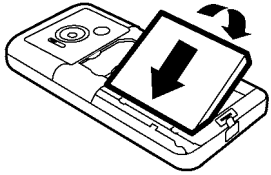

4 盖上手机后盖后向里推动直至锁住。

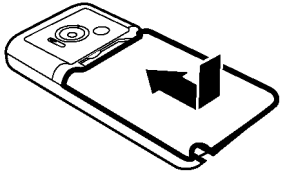

注： • 手机后盖插辅助笔的孔槽边缘处比较尖利，建议您在取下或安装辅助笔时请小心操作。

- 为防止数据丢失，请在取出电池前确保手机已关机。

为电池充电

新电池没有被完全充电。使用手机前，您需要安装电池，并按以下方法给电池充电。一些电池要经过几次充电和放电的过程才能达到最佳性能。注意不要使电池过度充电。

1 将充电器插头插入手机的充电器接口。

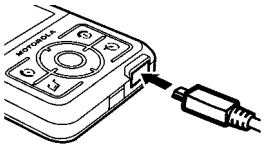

2 将充电器另一端的插头插入合适的电源插座。

3 当手机提示充电完成时，将充电器插头从手机上取出，将另一端插头从电源插座上取出。

提示：
- 您可以通过 USB 数据连接线与计算机连接为手机充电，但手机与计算机必须都处于开启状态，同时计算机中需已装有所需的相关软件。原装数据连接线与所需的摩托罗拉相关软件可能需另行购买。
- 如果您的手机电池电量已经完全耗尽，则无法通过 USB 数据连接为手机充电，此时您只能使用旅行充电器为手机充电。

电池的使用

电池的性能受多种因素的影响，包括您的无线承载网络配置、信号强度、使用手机时的温度、您所选择和使用的功能或设置、手机附加的配件以及您所使用的语音、数据或其他应用程序的模式。

警告： 为了防止损伤或烧伤，请勿使金属物品接触电池或使电池发生短路。

为使电池达到最佳性能，请遵守以下规则：

- 始终使用摩托罗拉公司原装的电池和充电器。使用非摩托罗拉公司的电池或充电器而造成的损失不在摩托罗拉手机担保条款内。
- 新电池或长期未使用的电池需要较长时间充电。
- 请在室温或接近室温的情况下为电池充电。
- 请勿将电池暴露在温度低于 –10°C（14°F）或高于 45°C（113°F）的环境里。当您离开驾驶的车辆时，请随身携带手机。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在凉爽、干燥和避光的地方。
- 经过长期使用，电池会因逐渐损耗而需要略长时间的充电，这属于正常现象。但如果正常充电后发现通话时间减少而充电时间增加，那么您需要购买新电池。
- 本款手机待机时间为 190–235 小时，电池（锂电池）容量为 1000 毫安时。系统环境、手机的设置及使用蓝牙和快讯功能等均会影响手机的待机时间。

用于本产品的充电电池必须以正确的方式分解，并且可能需要再回收。请查看您电池标签上所示的电池类型。请与您当地的回收中心联系以寻求正确的分解办法。请不要在火旁分解电池，以免发生爆炸。

内存卡

您可以使用内存卡存储多媒体文件（如照片、音乐、视频等）。

警告： 请勿弄弯或划伤内存卡，也不要使其接触静电、灰尘或浸水。

安装内存卡

请按照图示正确安装内存卡，以防损坏。

1 向外打开内存卡保护盖。

2 将内存卡有金属片的一面朝上装入内存卡槽直至卡住。

3 盖上内存卡保护盖。

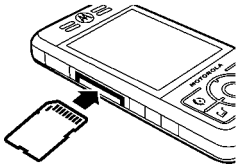

移除内存卡

请按照以下步骤移除内存卡：

1 点按触摸屏顶部的状态栏，打开设备状态屏幕。

2 点按滚动条滚动浏览并反色显示**内存卡**选项，然后点按**弹出**按钮。

3 当手机显示可安全移除内存卡时，点按**确认**。

4 将内存卡向里推入直至卡住，然后松开内存卡，此时您可以将已弹出的内存卡移除。

开/关机

开机

1 按住 键开启手机。

2 如果需要，请输入 SIM 卡 PIN 码后点按**确认**，为 SIM 卡解锁。

警告：如果连续 3 次输入错误，SIM 卡将被锁定，手机将提示 SIM 卡已锁。（此时如需解锁，请与您的网络服务供应商联系。）

3 如果需要，输入手机解锁码后点按**确认**，为手机解锁。（手机解锁码出厂设置为 1234。）

提示：• 在禁止使用手机的地方或您仅使用手机的非呼叫功能（游戏，个人事务管理，多媒体播放器）时，您可以关闭手机的电话功

能。点按触摸屏靠近顶部的状态栏，打开设备状态屏幕，然后点按**电话功能**的下拉菜单，选择**开**或**关**。

- 如果手机未安装 SIM 卡开机，手机将提示无 SIM 卡。您可以选择**电话功能开**(使用手机的其他功能和拨打紧急电话)或**电话功能关**(使用手机的其他功能)。

关机

按住 键，关闭手机。

注： 为了防止数据的丢失，请在取出电池前关闭手机。

拨打电话

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按数字键，输入电话号码。

3 点按**呼叫**或按 键，拨打电话。

4 点按**结束**或按 键，结束电话。

提示：
- 在拨号键盘中点按 ，打开**通话记录**，可以选择**已接来电**、**未接来电**或**呼出号码**。
- 按 键可以直接打开**通话记录**。
- 在通话过程中如果需要使用拨号键盘（输入分机号或进行电话会议）。在通话屏幕点按 打开拨号键盘，点按 返回通话屏幕。

接听电话

当有电话呼入时，手机会发出提示，并显示呼入电话的信息。

1 点按**应答**，接听电话。

2 点按**结束**，结束当前通话。

提示：
- 您还可以按 键接听电话。按 键结束通话。
- 您可以点按**忽略**，拒绝接听。点按**正忙**，发送忙音给呼入方。
- 在接听电话前，您可以按音量键关闭呼叫提示。

本机号码

查看本机号码：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，打开菜单。

3 点按**本机号码**，查看本机号码。

在通话过程中，点按 后点按**本机号码**，查看本机号码。

设置本机号码：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，打开菜单。

3 点按**设置**，打开通话设置选项。

4 点按**本机号码**，打开本机号码设置选项。

5 输入名称和号码后点按**完成**，保存设置。

注：如果您不知道您的本机号码，请咨询您的网络服务供应商。

使用相机

快捷方式：按相机快捷键（ ）开启相机，再按 键拍照。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**相机**。

提示：当手机提示是否将图像默认存至内存卡时，点按**是**或**否**可将图像默认位置设为内存卡或手机。

屏幕显示取景区域的景物。

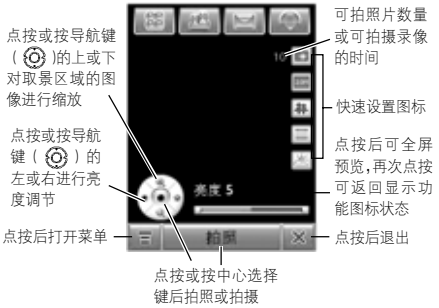

微距调节

您可以使用微距调节功能对相对较近的景物进行拍照或摄像。



拍照

将相机镜头对准要拍摄的景物，如果需

要，按导航键（ ）的上、下、左、右对景物进行缩放和亮度调节。您也可使用音量键进行缩放调节。点按**拍照**或按中心选择键拍照。

拍照后点按**共享**，可以使用信息、电子邮件或蓝牙发送该照片；点按**保存**，保存该照片；点按**删除**，删除该照片。

提示：您可以在**照相设置**中设置使用自动保存。

摄像

点按 ，点按**摄像**或点按 ，照相机转到摄像模式。点按**拍摄**，开始拍摄录像。点按**完成**，结束拍摄。

拍摄后点按**共享**，可以使用信息、电子邮件或蓝牙发送该录像；点按**保存**，保存该录像；点按**删除**，删除该录像。

提示：
- 您也可以在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**摄像机**，进入摄像模式。
- 点按 或 可以关闭或开启拍摄时的声音。

更改存储位置

照片和视频都需要较大的存储空间。为避免用尽手机内存，您可以将照片和视频文件存储在内存卡中。

1 点按 ，点按**设置**，点按 或 ，打开**照相设置**或**录像设置**。

2 点按**保存到**栏或 。

3 选择内存卡或内存卡中所需文件夹，或点按**内存卡**后点按**新建**，在内存卡上创建一个新的文件夹。

4 点按**确认**设置该存储位置。

5 点按**保存**保存该存储位置。

查看和删除照片或录像

要查看照片或录像，在照相或摄像模式下：

1 点按 ，点按**相册**，打开存储照片或录像的文件夹。

2 点按一个照片可查看照片。点按一个录像可播放该录像。

要删除照片或录像，在照相或摄像模式下：

1 点按 ，点按**相册**，打开存储照片或录像的文件夹。

2 点按 ，点按**删除**。

3 点按您要删除的照片或录像，或点按**全部**。复选框 ☑ 表示条目已被选中。

4 点按**确认**，删除所选的照片或录像。

提示：
- 要快速删除某个照片或录像文件，点按住该条目，在弹出菜单中点按**删除**，点按**确认**。
- 在查看照片或录像文件夹中点按 ，可以对照片和录像文件进行更多操作。

设置选项

点按 ，点按**设置**，打开设置选项。

您可以设置以下选项：

选项	说明
灯光	设置拍照或拍摄时的光线条件。
类型	设置拍照或拍摄的类型。
模式	设置拍照或拍摄的模式。
照相设置	设置所拍照片的大小、质量和名称等。
录像设置	设置所拍录像的大小、质量和名称等。

提示： 在取景状态，您可以点按屏幕右侧的快速设置图标，进行快速设置。

拍照时使用自拍定时

点按 ，点按**自拍定时**，开启定时器。

定时器指示符 显示在取景区域的右上角。

点按**开始**，开启定时器，10 秒钟后自动拍摄照片，在定时过程中点按**停止**，关闭定时器。

使用媒体播放器

您可以使用媒体播放器播放音频和视频文件。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**音乐频道**打开 realPlayer，手机显示到**多媒体库**。

快捷方式：按音乐频道快捷键（ ）打开 realPlayer。

当提示现在刷新多媒体库时点按**刷新**可以进行刷新。

要播放媒体文件，点按 ，点按**打开**，选择**文件**，找到要播放的文件后点按所需文件，点按**打开**。

点按播放区域可在全屏和屏幕尺寸之间切换

提示：

- 您可以一次打开多个文件。点按多个文件后点按**打开**，确认已打开的文件后点按**播放所选文件**。如需设置播放模式，点按 ，打开菜单后选择**随机**和**重复**，可以开启或关闭随机播放文件模式和重复播放文件模式。
- 在**多媒体库**中，点按**刷新多媒体库**可以刷新手机和内存卡中的媒体库。刷新完成后，点按多媒体库中所需选项，可以查看和选择相应内容。点按 ，可执行更多操作。

- 您可以保存文件播放列表。在文件列表中点按 ，点按**另存为播放列表**后编辑名称并确认文件，点按**保存**。被保存的列表名称将出现在**我的播放列表**选项中。在**我的播放列表**中点按所需列表后显示该列表中的文件，点按 打开菜单，可以进行编辑等操作。

在播放窗口：

- 点按 播放当前的媒体文件。
- 点按 或 播放上一或下一文件。
- 点按 后可调节音量大小。
- 点按 打开菜单后可以设置屏幕模式、使用蓝牙发送文件及查看文件信息等。

注：
- 文件的属性将决定您所看到的菜单选项。
- MobileBAE v1.4.1 支持除以下格式的所有 SMAF 文件：

  SMAF 文件中的 FM 工具。

  MobileBAE 仅支持 GM 打击乐键盘（键盘 35 至 81）。

使用蓝牙无线连接

手机支持蓝牙无线连接，您可以建立手机与摩托罗拉原装蓝牙耳机配件、免提车载通话设备、计算机或手持设备的无线连接以实现数据交换与同步。

注：
- 某些地区可能会禁止或限制蓝牙设备或附件的使用。请遵守当地的法律规定。
- 为保证最大限度的蓝牙安全，您在连接蓝牙设备时，应当在安全的、非公共的场所。

开启/关闭蓝牙

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**蓝牙**，显示设备列表。

2 点按 ，点按**开启**，开启蓝牙。

3 点按 ，可以选择更多菜单选项。

搜索设备

将手机连接到耳机配件等设备：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**蓝牙**，显示设备列表。

2 如果需要，开启蓝牙。

3 点按**查找**，查找蓝牙设备（此时需开启相应设备）。

4 手机显示周围的设备列表。选择所需设备后点按**绑定**。

设备可能要求绑定到手机的许可，如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

使用设备搜索手机

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**蓝牙**，显示设备列表。

2 如果需要，开启蓝牙。

3 点按 ，点按**可被查找**，手机进入被查找模式。

设备可能要求绑定到手机的许可，如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

使用快捷菜单

手机保存曾经连接过的设备名称。

点按一个设备名称查看设备信息和设置相关选项。或点按住设备名称弹出菜单，通过该菜单，您可以创建绑定、锁定、解锁或删除设备。

将照片发送到打印机

您可以将照片发送到支持蓝牙功能的打印机上。

注： 您可以打印 A4 或 US Letter 尺寸的文件。要打印其他尺寸，将该文件复制到计算机（需已连接）上打印。

1 用手机拍摄一个新照片或选择一个已存照片，点按 ，点按**打印**。

2 如果需要，可选择其他文件或打印选项。

3 选择已识别的打印机，或点按**查找**，查找尚未被识别的打印机。

与另一设备互换文件

使用蓝牙无线连接，您可以与其他设备（手机、计算机等）交换多媒体文件或电子文件（如电子名片）。

发送文件

1 点按住所需文件弹出菜单，选择**共享**，显示共享路径列表。

2 点按**蓝牙**，点按**确认**，显示设备列表。

3 点按列表中所需的设备名称，或点按**查找**，查找设备。

4 点按**发送**，发送该文件。如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

接收文件

当接收到来自其他设备的文件传输要求时，手机将发出提示。点按**确认**接收文件。如果需要，输入正确的密码以创建与设备的安全连接。

当文件传输完成后，手机发出提示，手机也可能提示您指定保存文件的位置，选择所需位置后，点按**保存**。

连接蓝牙立体声耳机

1 要使手机连接蓝牙立体声耳机需先使蓝牙立体声耳机处于配对模式，使用手机的查找设备功能

查找到蓝牙立体声耳机。

2 在设备列表中点按蓝牙立体声耳机名称，点按**绑定**与蓝牙立体声耳机建立绑定，此时手机会自动使用默认密码建立绑定。

提示：点按蓝牙立体声耳机名称后可以查看该耳机的详细信息。

3 在确保蓝牙立体声耳机处于开启的状态下，点按住蓝牙立体声耳机名称，在弹出的菜单中选择**连接**。

当手机提示已连接后，用户便可以通过蓝牙立体声耳机收听来自媒体中心的音乐及视频。

注：具体操作步骤请参考蓝牙立体声耳机使用说明。

名片识别

您可以使用名片识别功能拍摄名片并将名片中的内容方便的存储到通信录联系人条目中。

获取名片

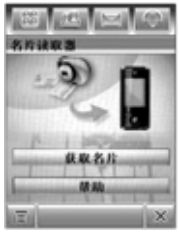

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**名片识别**，打开名片读取器。

2 点按**获取名片**，手机提示开启相机的微距模式。点按**确认**。

注：使用该功能您需将相机的微距调节键推至下端开启微距。

3 将名片与边框线对齐，当边框线呈绿色显示时，请保持，相机倒计时结束后自动拍照或按相机快捷键（ ）拍照。

4 当手机无法识别图像时会发出提示，点按**确认**后可重新拍照。

当手机识别图像成功时，进入编辑名片屏幕，您可以编辑所需内容。点按 ，可以进行添加条目、删除条目、显示名片图像等操作。

5 点按**保存**，保存该名片内容到通信录联系人条目。

提示：
- 在名片读取器屏幕点按**帮助**，查看帮助内容。
- 当您在**设置**中将**名片保存至联系人后：**选项设置为**存储图像**后，手机识别成功的图像将被保存。在名片读取器屏幕点按 ，点按**打开名片**，选择所需名片图像文件后点按**打开**，可以打开该名片及其图像文件，您可以编辑所需内容。

编辑名片信息

手机会识别所拍名片上的文字信息，并自动将信息归入不同的分类。

字符识别软件可能会将文字串识别错误，或将所识别的信息归入错误的分类。在编辑名片信息屏幕，点按一个分类名称，更改错误的分类。点按分类中的横线编辑分类内容。如果需要，拖动屏幕右边的滚动栏编辑更多的分类。

在名片编辑屏幕，点按 ，进行下列操作：

点按**添加条目**，添加一个分类。

点按**删除条目**，删除一个或更多分类。

点按**显示名片图像**，查看名片图像。点按并拖动图像，可以移动名片的图像。

点按**放大**或**缩小**，可以放大或缩小图像。

在名片图像上，点按文字串左侧的小框可查看其指定分类和内容。

完成编辑后，点按**保存**，保存该名片内容到通信录联系人条目。

设置名片读取器

在顶部按钮栏点按 ，打开程序表，点按**名片识别**，点按 后点按**设置**，调整名片读取器的设置。

选择**自动拍照**，在名片完全符合相机取景器的边框时，手机会自动拍照名片。

当您在设置中将名片保存至联系人后，可将手机设置为自动**删除图像**或**存储图像**。

使用**总是显示**列表选择您要在名片编辑屏幕总是显示的分类。

识别已存名片

要识别并编辑您已拍照并保存在手机上的名片图像，在顶部按钮栏点按 ，打开程序表，点按**名片识别**，打开名片读取器屏幕，点按 ，点按**打开名片**，然后点按您要识别的名片，点按**打开**。

条码读取器

您可以使用条码读取器从条码中读取姓名、地址、邮编、电话号码、邮件地址、网址、产品宣传信息等信息，并可以快速保存和共享相应信息。

注： 本手册以名片类型的条码例举说明，条码的类型将决定读取出的信息和您所看到的选项，请以实际为准。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**条码读取器**。

2 点按**条码获取**，手机提示开启相机的微距模式及保持距离。点按**确认**。

注：使用该功能您需将相机的微距调节键推至下端开启微距。

3 确保手机与条码间保持约10厘米的距离，将（红色）对准条码的中心位置，当呈现绿色时表示对焦完成，手机自动识别信息。

4 当识别完成后手机显示该条码中的全部信息，您可以进行查看。

- 点按**存储至联系人**，将该信息保存到相应位置；点按**发送**，发送信息或电子邮件；点按**共享**，通过信息或电子邮件发送；点按**定购**，联系相应服务提供商；点按**添加至书签**，将网址书签保存至书签。
- 点按 打开菜单，选择**保存至文件夹**，保存内容；选择**条码获取**，继续识别。

提示：
- 打开条码识别后，点按 打开菜单，点按**打开**，打开保存的记录列表，点按所需条目后可以对其进行查看、存储、删除等；点按底部的分类按钮后可以分类查看条目。
- 您可以查看条码读取器的说明及帮助内容。打开条码读取器后，点按 打开菜单，点按**业务简介**或**使用说明**。

收音机

将摩托罗拉原装耳机插入手机的耳机接口，您将可以使用手机收听调频收音机。

在顶部按钮栏中点按 ，点按**收音机**，打开收音机。

选择频道

点按 或 ，调节频率。

点按 或 ，自动搜索频道。

存储频道

点按 ，可存储当前频道。

点按 或 ，选择上一个或下一个已存储的频道。

调节收音机设置

拖动音量调节钮 ，调节收音机音量。您也可以按音量键，调节收音机音量。点按 ，将收音机静音，再次点按可取消静音。

当您想使用手机屏幕进行其他操作的时候。点按**隐藏**，隐藏收音机。期间收音机仍继续播放。

点按 ，可以编辑和清除收音机频道，选择通过手机内置扬声器进行播放，或设置单声道、立体声播放。

收音机开启期间拨打和接听电话

在听收音机过程中，若有呼入电话、信息或其他事件，手机会发出提示。您可以选择应答电话或忽略电话继续听收音机。

结束通话后将恢复收音机。

您不必关闭收音机就能拨打电话。当您拨打电话时，收音机将自动静音。

使用触摸屏

“主屏幕”指手机已开机，但并未进行通话或使用任何功能的标准状态。

使用手机提供的辅助笔，点按所需图标或字符，实现相应的功能。

更改主屏显示的选项，在顶部按钮栏中点按 打开程序表，点按**设置**，然后点按**主屏设置**。

提示： 点按主屏幕未使用的区域查看背景墙纸图片。点按墙纸的任一区域返回主屏幕。

注： 主屏幕可能与您的手机有所不同，请以您的手机实际为准。

顶部按钮栏

顶部按钮栏中的图标，使您能方便地使用常用功能。

- **程序表**
- **通信录**
- **信息中心**
- **拨号键盘**

除了以上图标，顶部按钮栏中还会显示 图标，用来提示事件。点按 查看事件。

状态栏

提示：点按状态栏后可以查看和设置手机状态。

状态栏中包括以下指示符：

1 **信号强度指示符**——表示手机与网络连接的信号强度。当 （无信号）或 （无传输）指示符出现时，您将不能拨打或接听电话。

2 增强型 GPRS/GPRS **指示符**——表示您的手机正在使用增强型 GPRS 或 GPRS 连接。本手机具有高速数据传输的增强型 GPRS 功能，该功能需网络支持，如果网络不支持，该图标将无法正常显示，该功能也无法使用。

3 **蓝牙指示符** —— 表示手机蓝牙功能的状态。

4 **收音机指示符**——表示收音机已开启。

5 realPlayer **指示符**——表示 realPlayer 正在播放媒体文件。

6 **内存卡指示符** —— 表示手机已安装内存卡。

7 **电池电量指示符** —— 表示电池剩余电量。当手机提示电量低时，请尽快为电池充电。

8 **时钟** —— 表示当前时间。

注：手机的状态将决定您所看到的状态指示符。

底部按钮栏

点按底部按钮栏中的选项可以执行相应功能。

	打开菜单
	返回上一屏幕
	关闭程序

分类显示

拖动滚动条或点按 ▲ 、▼ 浏览屏幕

注:分类显示的图标取决于当前分类的状态。

使用导航/中心选择键

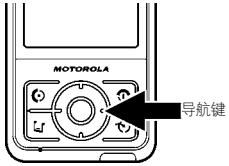

使用导航键 上、下、左、右滚动浏览屏幕、功能图标，反色显示选项。使用导航键还可以更改功能设置。按导航键的中心选择键选择一个反色显示的选项。

打开手机功能

手机包含许多用于办公、多媒体及游戏等内置功能。

您可以使用以下方式打开一个功能：

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表。

程序表显示手机功能图标。如果需要，您可以点按底部按钮栏中的分类按钮，点按所需分类，分类查看功能。点按所需功能图标打开相应功能。

点按分类按钮后点按**全部**，显示所有功能图标。本手册中的功能介绍是在**全部**分类状态下执行，选择分类的步骤从略。

程序表中的功能图标包括：

通话记录	记事本
日程表	中国移动服务
客户服务	移动梦网
音乐频道	我的收藏
条码读取器	任务
电子邮件	计算器
闹钟	相机
录音机	摄像机
图片编辑器	设置

调制解调　 蓝牙

数据同步　 SIM 卡应用

时间　 阅读器

名片识别　 收音机

注： 手册中例举的功能图标可能与您的手机有所不同，请以您手机实际为准。

在程序表中按 ，打开菜单。

选项	说明
手机锁定	快速锁定手机。
列表显示/缩略图显示	以列表或缩略图形式显示程序表中的功能图标。
更改顺序	更改功能图标的排列顺序。
取得应用程序	手机连接移动梦网首页，查找所需应用程序。
卸载应用程序	选择卸载安装的应用程序。
内存状态	查看内存使用状态。
任务管理器	查看系统内存状态；结束和切换开启的程序。

输入法

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按**编写**，点按文字输入区，点按 后选择一种输入法。

提示： **手写**（中文、abc）、**拼音**、**英文**支持联想输入，联想写入汉字或英文字母后面可能会出现的部分。在联想区点按一个汉字或英文字母将其放入文字输入区中光标处。

手写

您可以使用辅助笔输入文字、字母、数字和标点。

点按文字输入区，点按 后选择**手写**，打开手写板。点按手写板上的对应按钮选

择中文、英文或数字。

在文字输入区中的符号框内输入您需要的符号。

选择中文时，除了可以使用辅助笔在方格内输入中文汉字，还可以输入所需汉字的完整拼音字母。输入完成后点按选择区中所需的拼音字母组合，在联想区中选择所需声调，在选择区中选择所需汉字。

选择英文或数字时，用辅助笔可连续在两个方格内输入。为了使手写功能达到最佳效果，在第一个方格内输入完成后请接着在第二个方格内输入，以便手机连续对方格内的输入内容作出确认。

写入字符，等待手机确认并把其放入文字输入窗口中光标处。如果窗口中显示的字符不正确，在选择区点按相应字符取代该字符。

拼音键盘

使用拼音键盘可输入中文字符和符号。点按文字输入区，点按 ▲ 后选择**拼音**，打开拼音键盘。按拼音顺序点按键盘，您输入的字母显示在拼音区，相应的汉字显示在选择区。要查看更多汉字，点按 ◀ 或 ▶ 。点按选择区中的汉字，将所需汉字输入到文字输入区中光标处。

注音键盘

使用注音键盘输入中文字符和符号。

英文键盘

使用英文键盘在文字输入区中的光标处输入英文字母和符号。

数字键盘

使用数字键盘在文字输入区中的光标处输入数字和符号。

功能按钮

在手写、拼音、注音或英文键盘输入状态下，点按 打开符号键盘。在数字键盘输入状态下，点按 打开符号键盘，在光标处输入符号。若要输入多个符号，在符号键盘中点按 ，锁定符号键盘。

要删除字符，将光标移到所要删除字符的右侧，点按 ；要换行，点按 ；要输入空格，点按 ；要切换字母大小写，点按 。

调整文字输入设置

您可以设置您喜欢的输入方法，设定主要语言，次要语言，书写习惯（左手或右手），书写速度，启用词汇完成，预测提示，用户词典和水印标志等功能。在程序表屏幕点按**设置**，然后点按**输入设置**打开输入设置菜单。调整相应的设置后，点按**保存**保存设置并返回到设置屏幕。

点按住功能

通常情况下，您可以点按住一个图标、文件或操作区，此时会打开一个弹出菜单，您可以执行菜单上的选项。如果在应用某

程序时，您所要执行的条目未在已有的列表中显示，您可以尝试使用点按住功能查看是否在该条目的弹出菜单中。

使用免提扬声器

当手机内置免提扬声器开启时，您不用将手机置于耳边就可以进行通话。

通话过程中，点按**免提**，开启或关闭扬声器。

注：当手机连接了车载设置或其他手机配件时，可能不能使用免提扬声器。

使用音量键

按音量键上或下键：

- 当有呼入电话时，关闭呼叫提示。
- 通话时，调节听筒音量。
- 播放歌曲或视频时，调节扬声器音量。

如果您的蓝牙耳机或车载设备支持远程音量控制，您可以在通话时调节免提扬声器的音量。

自定义键

您可以自定义按该键所打开的功能。

在顶部按钮栏中点按 ，点按**设置**，点按**自定义键**，点按所需功能后点按**保存**，保存设置。

设定新密码

手机在出厂时，手机解锁码被预设为 1234，安全密码被预设为 000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您的服务供应商未重新设置这些密码，请将其更改以防他人得到您的个人信息。

如果需要，您也可以重新设置 SIM 卡 PIN 码和禁止呼叫密码。

要更改密码，在顶部按钮栏中点按 ，

打开程序表，点按**设置**，点按**安全保密**，点按**更改密码**，设置所需选项。

手机锁定和解锁

您可以设置所需的手机锁定模式。

注：要锁定或解锁手机，您需输入解锁码。

使用加锁的手机必须输入解锁码。当手机被锁定时，您仍可以使用手机拨打紧急电话。

手机锁定

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**安全保密**，然后将**手机锁定**设置为所需模式。手机提示您输入加锁密码，输入密码为手机加锁。

解锁

当看到输入解锁密码提示时，输入密码后点按**确认**为手机解锁。

提示：手机解锁密码初始设置为 1234。

若您忘记了密码

注：手机在出厂时，解锁码被预设为 1234，安全密码被预设为 000000。您的服务供应商可能已经重新设置了这些密码。

如果您忘记了 SIM 卡 PIN1 码、SIM 卡 PIN2 码或禁止呼叫密码，请与您的网络服务供应商联系。

节省电池电量

关闭手机中闲置的功能可以节省电池电量。

提示：要节省电池电量，建议在不使用蓝牙时将其关闭。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**电源管理**，手机显示剩余电量。

选择**节电开启**，节电功能自动调节手机设置以使电池达到最长使用时间。

选择**自动关机**，在设定时间无操作后自动关机，点按**时间**栏，设定关机时间。

点按**保存**，保存设置。

使用强光模式

当您在光线较强的环境中使用手机，为了使您查看得更加清晰，您可以通过按住 键来开启或关闭强光模式。

锁定 SIM 卡

SIM 卡 PIN 码（用户身份识别号码）对存储在 SIM 卡中的信息具有保护功能。当 SIM 卡被锁后，您插入 SIM 卡后每次开机都必须输入 SIM 卡 PIN 码。SIM 卡 PIN 码由您的网络服务供应商向您提供。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**安全保密**，然后设置**要求 PIN** 为**开**或**关**。

根据提示，输入您的 SIM 卡 PIN 码，然后点按**确认**，提交密码并保存设置。

解锁 SIM 卡 PIN 码

如果您连续三次输入错误的 SIM 卡 PIN 码，手机提示 SIM 卡被锁定。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的解锁码（PUK）。

解锁 SIM 卡 PIN2 码

如果您连续三次输入错误的 SIM 卡 PIN2 码，您的手机的 SIM PIN2 保护功能将失效。当您使用需 PIN2 的功能时，手机提示 SIM 卡被锁。您需要输入由您的网络服务供应商向您提供的 PIN2 解锁码（PUK2）。

改变使用线路

您可以改变当前的使用线路，使用另一个电话号码。

注：此功能仅适用于具有双号功能的SIM卡。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，打开菜单。

3 点按**设置**，打开通话设置选项。

4 点按**切换线路**下拉菜单，选择所要切换到的线路。

重拨

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，打开**通话记录**，点按**呼出号码**，打开呼出号码列表。

3 点按所需重拨的号码后，呼叫该号码。

提示：在拨号键盘，直接点按**重拨**，可以显示上次呼叫号码，点按**呼叫**，呼叫该号码。

开启自动重拨功能：

1 在顶部按钮栏点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，再点按**设置**打开手机设置菜单。

3 点按**自动重拨开**，复选框 ☑ 表示自动重拨功能已开启。

线路识别

呼入线路识别

呼入线路识别（来电显示）功能可使手机显示呼入方的信息。

如果呼入方的号码及名称已存储在通信录中，手机会自动显示呼入方的名称。

呼出线路识别

对呼出的电话，您可以隐藏或显示您的电话号码。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，打开菜单。

3 点按**设置**，打开通话设置选项。

4 点按**显示号码**，点按**开**或**关**设置显示或隐藏您的电话号码。

提示： 选择**网络限制的**，使网络决定您的来电显示状态。

取消来电

当手机提示来电时，点按**忽略**，拒绝接听。点按**正忙**，发送忙音给呼入方。

根据您手机的设置或您网络服务供应商提供的服务，来电可能被转移到其他号码上或使呼叫方听到忙音。

关闭来电提示

在您应答电话之前，可以先关闭手机的呼入提示。

按音量键（ + - ）关闭提示。

调节听筒音量

在通话过程中，您可以调节听筒音量。

按音量键（ + - ）调节听筒音量。

通话中使用静音

在通话过程中，您可以使对方无法听到您的声音。

点按**静音**，开启或关闭静音。

拨打紧急号码

您的网络服务供应商设置了一个或多个紧急号码，即使在手机锁定、SIM 卡未插入的情况下也能呼出这些紧急号码。

注： 不同的国家有不同的紧急呼叫号码，所以您手机中的紧急呼叫号码不会在所有地区都生效。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话有可能无法拨打。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按数字键输入紧急号码。

3 点按**呼叫**，呼出电话。

拨打国际号码

在拨号键盘，点按住 0+ 插入国际冠码“+”。您也可以点按 后点按**插入**，选择**插入国际冠码+**。

直接拨打分机号码

您可以在已输入的号码中插入一个 P（暂停）字符，拨打分机号码或语音信箱号码。

1 在顶部按钮栏中点按 ,打开拨号键盘。

2 点按数字键输入号码。

3 要插入暂停，点按 后点按**插入**，选择**插入暂停**，将字符 P 插入到光标所在的位置。

4 继续输入分机号码。

5 点按**呼叫**，呼出电话。

手机拨出号码，等待连接，然后拨出后面的数字。根据拨打分机的等待时间来决定插入暂停的个数。

提示：使用相同方法在已输入的号码中插入等待（W）字符。手机拨出号码，等待连接，然后在拨出后面的数字前提示您作出确认。

通话期间拨打分机号码

1 在通话过程中点按 ，显示拨号键盘。

2 点按数字键输入分机号码。

3 点按 ，返回通话状态屏幕。

查看通话记录

无论呼叫是否接通，您的手机保存您最近呼入和呼出的电话号码列表。该列表按从新到旧的顺序排序。新号码被存储后，较

早超出范围的号码则被删除。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**通话记录**。

2 点按**已接来电**、**未接来电**或**呼出号码**，查看相应的列表。

3 点按所需条目，显示条目明细。

4 点按**呼叫**，拨打该号码，或点按 后可以执行以下操作：

选项	说明
保存	为指定号码创建通信录联系人条目。
发送短信息	以该号码创建短信息。
发送彩信	以该号码创建彩信。
删除	删除该号码。

注：条目的属性将决定您所看到的菜单选项。

快速拨号

您可以将最常拨打的 9 个电话号码存储在快速拨号列表中，只需点按住一个数字键即可拨打相应号码。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按住一个数字键拨出该键对应的号码。

如果快速拨号列表中没有设置号码，手机将提示您设置号码。

设置快速拨号列表：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，点按**设置**，打开通话设置选项。

3 点按**快速拨号**，打开快速拨号列表。

4 在所需位置输入电话号码后点按**确认**。

保持通话

通话过程中，点按**保持**，保持通话。再次点按**保持**，恢复通话。

通话中拨打其他号码

通话期间，使用呼叫等待功能，您可以呼出第二个电话。

通话过程中：

1 点按 ，显示拨号键盘。

2 点按数字键输入电话号码。

3 点按**呼叫**，呼出电话。第一个电话将被保持。

当第二个电话接通时，在两个电话间进行切换：

1 点按 ，点按**切换**，保持当前通话并切换到另一通话。

2 点按**结束**，结束当前通话。

电话会议

您可以与多人进行电话会议。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按数字键输入第一方的号码。

3 点按**呼叫**，呼出电话。

4 接通后，点按**保持**，保持当前通话。

5 点按 ，显示拨号键盘。

6 点按数字键输入下一方电话后点按**呼叫**，呼出电话。

7 接通后，点按**连接**，连接两方电话。

提示：• 重复步骤**4 – 7**可以添加更多呼叫到电话会议。

• 在多方通话中点按 ，点按**分离**，可以分离所需一方的通话。

通话录音

在通话过程中您可以进行录制语音。

在通话过程中：

点按 ，打开菜单，选择**开始录制**，开始录音。点按**停止**，停止录音。

提示：录制的语音文件保存在**我的收藏**中相应文件夹中。

注：通话中使用录音应遵守当地相关法律法规。

呼入转移

转移语音呼叫、传真呼叫或数据呼叫到另一个电话号码。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，点按**设置**，打开通话设置

选项。

3 点按**呼入转移**，然后选择所需转移的类型：**语音呼叫**、**传真呼叫**、**数据呼叫**或**取消所有呼入转移**。

呼叫转接

通话期间您可以将此电话转接到您已事先通知的某人的电话上，也可直接把该电话转接到其他电话上。

通知呼叫转接

通话过程中:

1 点按**保持**，保持通话。

2 点按 ，显示拨号键盘。

3 点按数字键输入准备转接的电话号码。

4 点按**呼叫**，拨打该电话号码，通知转接该电话的一方。

5 按通后，点按 ，点按**转接到保持状态**。

不通知呼叫转接

通话过程中:

1 点按 ，点按**转接**。

2 点按数字键输入准备转接的电话号码。

3 点按**呼叫**，转接电话。

禁止呼叫

禁止呼叫功能可使手机有选择地禁止呼入或呼出。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**安全保密**，然后点按**禁止呼叫**。

2 点按**呼出电话**或**呼入电话**的下拉菜单，选择所需选项，输入禁止呼叫密码后点按**确认**。

固定拨号

开启固定拨号功能后，您只能拨打存储在固定拨号列表中的号码。

1 点按 ，点按**设置**，点按**安全保密**，点按**固定拨号**，输入 SIM 卡 PIN 2 码后点按**确认**打开固定拨号列表。

2 点按**固定拨号状态：**，复选框 ☑ 表示固定拨号已开启。点按**保存**。

提示：在固定拨号列表点按 打开菜单后可以新建或删除联系人条目。

通话时间和费用

网络连接时间是指手机连接网络服务供应商提供的网络到您点按结束键为止的这段时间，包括信号忙音与振铃的时间。

手机计时器显示的网络连接时间可能与网络服务供应商计费的连接时间不一致。具体的收费情况，请咨询您的网络服务供应商。

查看计时器和计费器

要查看手机通话计时和计费：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，点按**设置**，打开通话设置选项。

3 点按**通话计费**，打开通话计费选项。

通话计费包括以下选项：

选项	说明
所有通话费用	从您上一次对此计费器清零以来拨打和接听电话的费用。
所有通话时间	从您上一次对此计时器清零以来拨打和接听电话的时间。
累计计时	累计通话时间。
显示	选择在通话过程中显示**计时器**、**费用**、**全部费用**、**信用额**或将其关闭。
计时提示音	选择在通话过程中的指定时间发出提示或将其关闭。
通话费用设置	您可以设置通话费用相关设置。
可用信用额	查看可用信用额。
清零呼叫计时	清零计时器。
清零呼叫计费	清零计费器。

调整通话费用设置

您可以开启费用限制，设置费用上限。

点按**通话费用设置**，输入 PIN2 码后确认，打开通话费用设置屏幕。

您选择**开启费用限制**后可以输入限制数额、选择付费类型、输入货币和值。

转接话音

在通话过程中，您可以将话音在蓝牙设备和手机间进行切换。

通话过程中：

1 点按 ，打开菜单，选择**转接话音**。

2 手机提示将通话转接到蓝牙设备或转回到手机，点按**确认**。

注： 手机蓝牙和相关蓝牙设备的状态将决定您所看到的菜单选项。

使用免提设备

手机内置免提扬声器，您也可以购买摩托罗拉可选车载免提设备，使用该功能您不用将手机置于耳边就可以进行通话。

注： 使用免提设备在某些地区可能会受到限制或禁止，请遵守当地相关法律规定。

开启自动应答

当将手机连接到耳机、车载设备或其他外部设备时，可将手机设置为接到电话几秒钟后自动应答来电。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，点按**设置**，打开通话设置选项。

3 选择**自动应答开**，开启自动应答。

信息功能

您可以发送和接收短信息或包含多媒体文件的彩信。

信息中心

注： 发送或接收信息前，须先设置完成信息收件箱。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。

信息保存在信息中心内的不同文件夹中。文件夹右边的数字表示该文件夹中的信息总量及未读信息的数量。点按文件夹显示其中信息。

信息中心包含以下文件夹：

收件箱 —— 保存接收的信息。

SIM 卡 —— 保存在 SIM 卡中的信息。您可以将短信息保存至 SIM 卡。

草稿箱 —— 保存未完成的信息。

发件箱 —— 保存正在发送的或发送失败的信息。

已发信息 —— 保存已发送信息的副本。

废件箱 —— 保存删除的信息。

提示： 在信息中心点按 ，点按**新建文件夹**，可以创建新的文件夹。

设置签名

您可以保存个人签名，并可以手动或自动附加到要发送的信息中。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。

2 点按 ，然后点按**编辑签名**，打开签名内容编辑屏幕。

3 点按签名内容框后输入个人签名。

4 若要将签名自动附加到要发送信息中，点按签名下方的复选框 ☐，复选框 ☑ 表示自动签名开启。

5 点按**保存**，保存签名。

发送彩信

彩信中可以包含文字、图片、视频、音频等。

编辑和发送彩信：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。

2 点按**编写**。

3 点按信息类型下拉菜单，然后点按**彩信**。

4 点按文字输入区，点按输入键盘上的 ，选择所需文字输入法后在页面上输入文字。输入完成后点按 ，隐藏文字输入键盘。

5 点按多媒体工具栏中的按钮，在页面上插入所需文件。

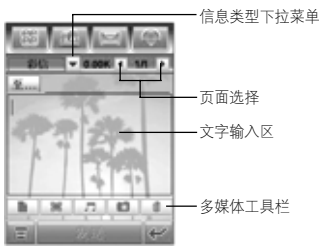

提示：您可以插入多个页面，以插入多个文件。

在信息中插入新页面。

在信息中插入图片、视频或新图画。

在信息中插入音频或新录音。

开启相机功能，您可以把拍摄的照片插入到信息中。

在信息中附加联系人、安排、任务或其它文件。

6 输入信息收件人，点按**至...**，选择所需联系人的电话号码或邮件地址，或点按**至...**右侧的横线，输入电话号码或邮件地址。

7 点按**抄送...**、**密送...**或**主题**，输入信息收件人或主题内容。(使用菜单中的**显示**，显示或隐藏相应选项。)

8 点按**发送**，发送信息。

编辑彩信过程中，点按 ，打开菜单后可以对信息进行其他操作。菜单包括以下选项：

选项	说明
加载	在信息中插入常用范本、常用短语或自动签名。
保存到	将信息保存到草稿箱或常用范本。
更改布局	设置图片和文字的布局。
页面显示时间	设置页面显示时间。
预览	预览信息。
显示	显示或隐藏抄送、密送和主题框。
发送选项	**需要回执**：为信息设置发送和已读报告。 **有效期限**：设置为 1 小时、6 小时或无限制等。 **重要性**：设置为低、一般或高。 **稍候发送**：设置所需时间。
删除	可以选择删除页面、删除对象或删除信息。

注： 信息的属性及状态将决定您所看到的菜单选项。

接收彩信

收到彩信时，顶部按钮栏显示提示图标 。

阅读彩信时：

- 点按 显示信息详细内容。
- 点按 播放信息。
- 点按**回复**，回复信息。
- 点按 ，打开菜单后对信息进行其他操作。

菜单包括以下选项：

选项	说明
回复电话	拨打信息发送方号码。
全部回复	全部回复给信息发送方。
转发	将此信息转发给其他用户。
保存文件	保存信息中的文件。
存为常用范本	将信息保存为常用范本。
移至文件夹	将此信息移至其他文件夹。
发送报告	查看报告。
删除	删除此信息。

注： 信息的属性将决定您所看到的菜单选项。

发送短信息

您可以发送短信息到其他电话号码。

要发送短信息：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。

2 点按**编写**。

3 点按信息类型下拉菜单，然后点按**短信息**。

4 点按文字输入区，点按 ，选择所需输入法，然后输入文字。

您可以点按 ，然后点按**加载**，在信息中插入所需内容。

5 要输入信息收件人，点按**至**...，选择所需联系人的电话号码或邮件地址，或点按**至**...右侧的横线，输入电话号码或邮件地址。

6 点按**发送**，发送信息。

编辑短信息时，点按 ，打开菜单后可以对信息进行其他操作。菜单包括以下选项：

选项	说明
加载	在信息中插入常用短语或自动签名。
保存到	将信息保存到草稿箱。
发送选项	**需要回执**：设置发送报告。 **有效期限**：设置为 1 小时、6 小时或无限制等。

注： 信息的类型及属性将决定您所看到的菜单选项。

接收文字信息

当您收到文字信息时，顶部按钮栏显示 并发出提示。

- 点按**阅读**，打开信息，查看内容。
- 点按**回复**，回复信息给发送方。
- 点按 ，打开菜单后选择所需选项可以对信息进行以下操作：

选项	说明
回复电话	拨打信息发送方电话号码。
转发	将该信息转发给其他用户。
保存地址	将信息发送方号码添加到通信录联系人。
回复保留原文	回复信息给发送方，并引用原文。

选项	说明
移至文件夹	将该信息移到其他文件夹中。
删除	删除该信息。

注：信息的类型及属性将决定您所看到的菜单选项。

查看未发送信息状态

发送失败或正在发送的信息保存在发件箱中。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按**发件箱**，显示其中内容。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息，可编辑和发送。

信息排序

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按所需文件夹，点按 ，点按**排序方式**，选择所需排序的方式。可以选择以**时间**、**主题**或**名称**排序。

查看草稿箱信息

未完成的信息保存在草稿箱中。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按**草稿箱**，显示其中内容。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息后可进行编辑和发送。

查看已删除信息

删除的信息保存在废件箱中。

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按**废件箱**，显示其中内容。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息后可进行编辑和发送。

点按**全部删除**，然后点按**确认**，将永久删除废件箱文件夹中全部信息。

查看 SIM 卡中信息

在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心，点按 **SIM 卡**，显示保存在 SIM 卡中的信息。

- 点按 ，打开菜单后可执行更多操作。
- 点按所需信息后可以进行相应操作。

创建和使用个人文件夹

您可以创建一个或多个个人文件夹保存信息，还可以锁定该文件夹以防他人阅读或编辑该文件夹中的信息。

要创建个人文件夹：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。

2 点按 ，点按**新建文件夹**。

3 点按**名称**栏后输入文件夹名称。

4 要锁定文件夹以防他人进入，点按**用加锁密码保护？**，复选框 ☑ 表示文件夹锁定功能开启。

5 点按**完成**，输入密码后点按**完成**，保存该文件夹。

个人文件夹与其他文件夹在信息中心一起列出。若个人文件夹已加锁，当打开该文件夹时，手机会提示输入加锁密码。输入密码后点按**完成**，打开文件夹。

要编辑个人文件夹，打开该文件夹后点按 ，然后点按**文件夹设置**。更改文件夹名称，并根据需要开启或关闭文件夹锁定功能。

要删除个人文件夹，打开该文件夹后点按 ，然后点按**删除文件夹**，点按**确认**。

注： 必须删除文件夹中的全部信息才可以删除该文件夹。

在文件夹之间移动信息

您可以根据需要在文件夹之间移动信息。例如，当需要在另一部手机中使用该 SIM

卡时，可以将收件箱中的信息移至该 SIM 卡中，或将信息移至加密文件夹，以防他人查看。

要将信息移至所需文件夹：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。

2 点按要移动的信息所在的文件夹。

3 点按住所需信息打开弹出菜单，然后选择**移至文件夹**。

4 点按需将信息移入的文件夹。

5 点按**确认**，将信息移入选择的文件夹中。

提示： 如需一次移动多条信息，在所需文件夹中点按 打开菜单，选择**移动**，点按所需信息或点按**全部**后点按**确认**，点按所需文件夹后点按**确认**移动信息。

设置信息收件箱

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开信息中心。

2 点按 ，点按**服务设置**。

3 点按所需选项，设置所需选项。

4 设置完成后点按**保存**，保存设置。

注： 部分功能取决于网络服务供应商提供的技术和服务。具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

短信息设置选项

选项	说明
短信中心号码	发送短信息时所需的服务中心号码。
有效期限	设置信息的有效期限。
用 GPRS	选择是否使用 GPRS。

彩信设置选项

选项	说明
默认配置	设置彩信网络模式。
有效期限	设置信息的有效期限。
自动下载	设置是否开启自动下载及其相关设置。
显示发送方号码	设置是否显示发送方号码。
允许发送报告	设置是否开启发送报告。
锁定发件人	可以选择锁定联系人，或直接在横线上输入电话号码。
拒绝阅读回复	设置是否拒绝阅读回复。
自动重试	设置是否自动重试。

彩信网络模式设置

编辑已存彩信网络配置或创建新的彩信网络配置。

1 在彩信设置选项中点按**默认配置**栏，打开配置列表。

2 点按住已存的彩信网络模式，在弹出菜单中选择**编辑**。或点按 ，选择**新建**，创建新的网络配置，完成设置后点按**保存**，保存设置。

提示：点按底部按钮栏中的**设为默认**，将反色显示的网络配置设为默认。

网络模式设置列表包含以下选项：

选项	说明
设置名称	输入该网络模式的名称。

选项	说明
彩信中心	选择使用的服务器。
最大发送大小	选择彩信的大小限制。
网络配置	选择在**设置**下的**数据网络**中的连接方式。

注：更多相关设置及具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

您可以使用电子邮件发送或接收邮件信息。

注： 电子邮件必须以互联网连接方式发送和接收邮件信息。具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

设置邮箱

邮箱在使用前需进行相关设置。

自动邮箱设置

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**电子邮件**。

1 在邮箱设置列表中选择手机已预设邮件的服务供应商，然后点按**确认**。

2 在**用户名**和**密码**框中输入相应内容，并在**再次输入密码**框再次输入确认密码，然后点按**确认**，设置完成。

3 要修改设置，点按 ，选择**邮箱设置**，点按所需邮箱打开设置屏幕，修改相关设置。

手动邮箱设置

若您需要使用其他邮件的服务供应商，可以手动设置邮箱：

1 在邮箱设置列表，点按**手动设置**，点按**确认**。

2 点按**邮箱名称**框后输入邮箱名称。

3 点按**发送设置信息**...和**接收设置**...，设置发送服务器和接收服务器后点按**确认**。

4 点按**签名设置**，点按**编辑签名**框下面的横线后输入签名。

若要自动将签名添加到发送的邮件信息中，点按编辑签名下面的复选框 ☐，复选框 ☑ 表示签名功能开启，点按**确认**，保存签名设置。

5 点按**连接设置**，点按所需网络连接方式，点按**确认**。点按**确认**，保存连接设置。

6 点按**确认**，保存邮箱设置。

提示：您可以将不同的邮件帐户设置为分别独立的邮箱。

发送设置选项

注：下列选项取决于网络服务供应商提供的技术服务，部分功能不是所有手机都可用。

选项	说明
服务器	处理发送邮件的 IP 地址或主机名称。
端口	发送主机的端口号。
电子邮件	电子邮件地址。

选项	说明
昵称	可以输入昵称。
验证	设置验证用户名和密码为**开**或**关**。 若用户名和密码与接收邮件服务器中的用户名和密码相同，点按**和接收设置相同**，复选框 ☑ 表示设置开启。 若不同，取消**和接收设置相同**设置，并输入所需**用户名**、**密码**和**再次输入密码**。
使用 SSL	选择是否使用 SSL 功能。

接收设置选项

注：下列选项取决于网络服务供应商提供的技术服务，部分功能不是所有手机都可用。

选项	说明
POP3或IMAP	选择接收主机的传输协议：POP3 或 IMAP。
服务器	处理接收邮件的 IP 地址或主机名称。
端口	接收主机的端口号。
用户名	所需用户名。
密码	所需用户名对应的密码。
再次输入密码	输入确认密码。
保存在服务器	选择在服务器中保留邮件信息副本，以防下载邮件信息到手机后，服务器删除信息。
接收邮件大小限制	设置下载到手机中邮件信息的最大限制。
使用 SSL	选择是否使用 SSL 功能。

使用邮箱和文件夹

注：发送和接收邮件前须先设置邮箱。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**电子邮件**。

邮件存储在邮箱中不同的文件夹。

收件箱——接收的邮件。

发件箱——未发送的邮件。

邮箱中还包括其他文件夹。如**草稿箱**，**已发邮件**，**废件箱**和创建的个人文件夹。

若有不同邮件帐户的邮箱，点按邮箱栏后选择所需邮箱。

发送邮件

您可以给一个或多个收件人发送邮件。您可以手动添加收件人邮件地址，也可以从通信录中选择。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**电子邮件**。

2 点按 ，点按**新建邮件**，打开邮件信息编辑屏幕。

3 要输入收件人，点按**至：**后选择所需联系人地址，或点按**至**右侧的横线输入地址。

4 点按**主题**右侧的横线，输入主题。

点按文字输入区，输入所需内容。

点按 ，点按**附件**，选择所需选项，插入所需文件。

5 点按**发送**，发送邮件。

在编辑邮件过程中，点按 ，打开邮件菜单，其包括以下选项：

选项	说明
保存至草稿箱	保存邮件信息至草稿箱。
插入签名	插入签名。
抄送和密送选项	显示或隐藏抄送或密送框，抄送或密送给其他收件人。
附件	在信息中附加联系人、日程安排、任务或其他文件。
重要性	设置高、一般或低。
删除附件	删除信息中附件。

注： 邮件的属性及邮箱的设置状态将决定您所能看到的选项。

接收邮件

接收的邮件信息在下载到手机前保存在网络服务供应商的邮件服务器中。

- 打开邮箱后点按**发/收**，如果需要，选择连接方式并确认，手机连接服务器并

下载邮件，收到的邮件信息保存在收件箱中。

- 点按所需邮件阅读。
- 在阅读邮件信息时点按 ，点按**转发**，将此邮件信息转发给其他用户。或点按**回复**，编辑并发送邮件给信息发送方。
- 在阅读信息时点按 对邮件进行更多操作，其菜单包括以下选项：

选项	说明
回复保留原文	编辑并发送引用原文的邮件给信息发送方。
全部回复	编辑并发送邮件信息给全部邮件地址。
转发	将邮件转发给其他用户。
保存地址	以此邮件地址创建新的联系人条目或将其加入到已有的联系人条目中。
选择编码方式	选择所需编码方式。
移至文件夹	将该邮件信息移至其他文件夹。
删除	删除该邮件信息。

设定会议安排

您可以向其他手机用户和邮件地址发送会议请求信息。该会议将添加到您的日程表以及其他信息收件人的日程表中。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**电子邮件**或**日程表**。

2 点按 ，点按**新建会议请求**，打开会议请求编辑器。

3 输入完成相应选项后，点按**发送**，发送会议请求并将该会议安排添加到日程表中。

阅读、复制或移动邮件信息

阅读、复制或移动邮件信息的步骤与信息中心中相应内容的步骤基本相同。

创建使用个人文件夹

创建使用个人文件夹的步骤与信息中心中的创建和使用个人文件夹操作步骤基本相同。

您可以在通信录中保存联系人姓名、电话号码和邮件地址等内容。

联系人列表

要查看通信录中的姓名，在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

设置联系人列表

您可以设置联系人在列表中的显示、排序和存储位置。

点按 ，打开菜单，点按**设置**，打开设置选项，设置所需选项。

选项	说明
默认列表显示	设置联系人条目在列表中以列表显示或以缩略图显示。
默认列表排序	设置联系人条目在列表中以名或姓排序。
默认存储位置	设置联系人条目的存储位置。

使用分类查看

为联系人指定分类以管理通信录联系人，根据需要分类显示不同联系人，您的手机有以下基本分类：

全部 ——显示全部联系人。

新建的分类 ——显示该分类上的联系人。

未归档 ——显示未归档的联系人。

SIM卡 ——显示存储在SIM卡上的联系人。

编辑分类 ——新建或编辑分类。

查看并编辑联系人明细

1 点按联系人姓名，查看明细。

2 点按**编辑**，可以更改该联系人条目中

的所需选项。

3 点按**完成**，保存更改。

添加联系人

1 在顶部按钮栏点按 ，打开通信录。

2 点按 ，然后点按**添加联系人**。

3 点按相应横线输入联系人相关信息。

4 点按**照片**下拉菜单，点按**浏览**或**新照片**为条目指定图片，在接到来电时，显示指定图片。

注： 保存在 SIM 卡中的联系人不能使用此功能。

5 为联系人指定铃音，点按铃音下拉菜单，点按**浏览**后选择所需铃音。在接到此联系人的来电时，手机以该铃音提示。

注： 保存在 SIM 卡中的联系人不能使用此功能。

6 输入完成相关信息后点按**完成**，存储联系人。

提示： 打开通信录后，点按 ，打开菜单，点按**由名片识别中输入**，可以打开名片识别功能添加联系人。

创建群组

您可以创建信息和电子邮件群组，可以用于群发和管理联系人等。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按 ，点按**新建群组**，点按**信息**或

电子邮件，点按**确认**。

点按**名称**栏，输入群组名称。

点按**收件人**栏，为该群组选择联系人。

提示：如果需要，您还可以为群组设置分类、照片和备注。

3 点按**保存**，保存该群组。

呼叫或发送信息给联系人

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按所需联系人。

3 点按所要拨打的号码，呼叫该号码；点按邮件地址可以编辑后发送电子邮件；点按右侧的图标，可以发送短信息或彩信。

查找联系人

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按 ，点按**更多**，点按**查找联系人**。

3 选择**姓名**、**号码**或**其他**，然后在**查找**框中输入相应内容。

4 点按底部按钮栏中的**查找**，手机显示查找结果或提示未找到记录。

快速查找联系人

在顶部按钮中点按 ，打开通信录，点按 ，输入相应内容后手机将显示查找结果。

删除联系人

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按 ，点按**删除联系人**。

3 点按所需删除的联系人，复选框 表示相应的联系人已选择。

4 点按**删除**，点按**确认**，删除该联系人。

提示：您可以选择删除多个联系人，或选择**全部**，删除全部联系人。

复制联系人

您可以在手机或 SIM 卡之间复制联系人，此操作不会删除原始条目。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按 ，点按**复制到 SIM 卡/手机**。

3 点按**手机到 SIM 卡**或 **SIM 卡到手机**，点按**确认**。

4 点按所需号码或联系人，复选框 ☑ 表示已选择。

5 点按**选择**，复制号码到相应位置。如果需要，选择所需位置后点按**确认**。

注：SIM 卡存储条目的数量由 SIM 卡容量决定，可复制的条目类型由 SIM 卡功能决定。

查看通信录容量

您可以查看保存在手机和SIM卡中的通信录联系人条目个数及 SIM 卡的最大容量。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按 ，点按**更多**，点按**内存状态**。显示手机和 SIM 卡中的通信录联系人条目个数及 SIM 卡容量。

3 选择所需同步类型，进行同步。

提示：使用数据同步前需对其进行设置。受网络服务的影响，具体设置参数请咨询您的网络服务供应商。

网络查询

您可以使用 Wap 对服务器中的联系人进行管理。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按 ，点按**网络查询**。手机开启浏览器连接网络。

提示：受网络服务的影响，具体使用方法请咨询您的网络服务供应商。

共享联系人信息

您可以发送电子名片到手机、计算机或手提设备以共享联系人信息。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按要发送的联系人。

3 点按 ，点按**共享**。

4 选择**蓝牙**，通过蓝牙无线连接交换数据。选择**信息**或**电子邮件**，以该形式发送联系人数据。

5 点按**确认**，完成相关设置。

6 点按**发送**，以所需方式发送联系人信息。

查看或编辑机主信息

在通信录中保存个人的信息：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按 ，点按**机主信息**。

3 输入完成相关信息后，点按**完成**，保存机主信息。

号簿更新

使用数据同步功能通过连接服务器，同步通信录联系人。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开通信录。

2 点按 ，点按**号簿更新**。

设置时间和日期

使用日程表功能前，您需设置正确的时间和日期。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**时间**。

2 点按**本地**右侧的下拉菜单，点按**浏览...**，打开城市及时区设置屏幕。

3 点按**时区**右侧的下拉菜单，然后选择您所在地区的时区。点按**城市**右侧的下拉菜单，然后选择所在城市。您还可以点按地图上的位置，选择时区及城市。点按**确认**，保存设置。

4 点按时间及日期栏后设置时间和日期。

5 点按**确认**，保存设置。

提示：
- 您可以为**城市 1** 和**城市 2** 设置显示时间的城市。
- 点按 ，点按**设置**，您可以设置日期和时间的显示类型。

设置语言

设置手机显示的语言类型：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**语言**。

2 选择所需语言，或选择**自动**。选择自动后，手机将根据您所处的位置选择语言。

3 点按**保存**，保存设置。

设置提示类型

您可以设置手机的提示类型和编辑类型明细。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**铃音提示类型**。

2 点按所需提示类型，点按**编辑**。

3 可以设置系统音量、更改铃音等。

4 点按**保存**，保存设置。

设置墙纸

您可以设置手机的背景墙纸。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**墙纸**。

2 点按所需墙纸。点按 ，打开菜单后可以选择**恢复默认**、**透明性**和**更多**。选择**更多**后可以选择所需文件中的图片。

3 点按**确认**，保存设置。

设置配色方案

您可以设置手机的配色方案。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**配色方案**。

2 点按所需方案后点按**确认**，保存设置。

文字大小

您可以更改手机中文字显示的大小。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**文字大小**下拉菜单。

2 选择所需选项。

调节文字输入设置

您可以调节在触摸屏上输入字符时的相关设置。可以设置首选输入法，书写习惯，书写速度等。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**输入设置**，设置所需选项，然后点按**保存**，保存设置。

屏幕校准

当您觉得辅助笔在触摸屏上点按某位置后手机反应不准确时，应当校准触摸屏。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序

表，点按**设置**，点按**屏幕校准**。

2 根据提示用辅助笔点按 + 的中心直到手机提示屏幕已校准。

背光设置

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，然后点按**背光设置**。

2 点按 或 设置背光亮度。

3 点按**灯光时长**下面的下拉菜单，设置持续开启的时间。

4 点按**保存**，保存设置。

注： 为了节省电池电量，若一段时间未对手机进行操作，背光将自动关闭。按任意键或点按触摸屏可重新打开背光。

设置语音功能

您可以设置手机以语音提示您所执行程序表上的功能名称和阅读联系人、数字和信息内容。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**语音功能**，点按所需选项，开启相应功能。

2 点按**保存**，保存设置。

USB 模式

您可以设置使用手机 USB 端口的模式：

1 在顶部按钮栏中点按 ，点按**设置**，点按 **USB 模式**，选择所需选项。

2 点按**保存**，保存设置。

主复位

将所有选项恢复为出厂时的设置状态。但解锁码、安全密码和计时器的设置除外。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**主复位**。

2 输入安全密码，点按**确认**。

3 点按**确认**，进行主复位。

提示：安全密码出厂设置为 000000。

主清除

将所有选项恢复为出厂时的设置状态。但解锁码、安全密码和计时器的设置除外。同时清除存储在手机中的所有用户设置及条目。

警告：主清除将清除所有用户下载的内容及输入并存储在手机内存中的信息。一旦这些信息被删除，将无法恢复。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**主清除**。

2 输入安全密码，然后点按**确认**。

3 点按**确认**，进行主清除。

提示：安全密码出厂设置为 000000。

共享

本款手机可以将通信录、日程表、任务、记事本等文件共享，通过蓝牙、信息、电子邮件等方式进行接收或发送，完成与其他手机或计算机之间的信息共享。

发送数据

1 选择需要发送的数据，点按 ，然后点按**共享**，打开共享路径列表。

2 点按**蓝牙**，然后点按**确认**，通过蓝牙无线连接交换数据。点按**信息**或**电子邮件**，然后点按**确认**，通过信息或电子邮件发送数据。

3 设置所选传输方式的相关设置。

4 点按**发送**，发送数据。

接收数据

当您收到来自于其他设备的数据传输请求时，手机会发出提示，根据提示进行相应操作。

使用同步

使用数据线连接可建立通信录、日程表、任务与其他设备之间的同步。也可通过无线同步连接建立这些选项与互联网服务器之间的同步。

使用数据线连接

注：
- 要在手机与计算机之间传输数据，您须安装包含摩托罗拉原装数据包的软件，参见数据包用户手册以获得更多信息。
- 您可以在手机与带有 BVRP Mobile PhoneTools 软件的外部设备之间同步数据。关于摩托罗拉手机附件，请参见 Mobile PhoneTools 用户手册以获得更多信息。BVRP

Mobile PhoneTools 软件是为同步大部分通用个人事务管理软件和硬件基本功能而设计的。

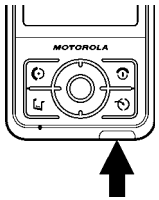

数据线接口

使用摩托罗拉原装 USB 数据线将手机连接到外部设备。将数据线的一端插入手机的 USB 接口，将另一端插入其他设备的 USB 接口。

注： 并不是所有设备都可以使用数据线连接。检查该设备，决定所需数据线类型。

使用无线同步

您必须创建互联网同步连接才能通过无线同步数据。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**数据同步**，点按 **OTA**。

数据同步完成后，手机发出提示，同步信息显示在屏幕上。如果同步失败，手机提示同步失败。

在使用无线同步前需先对其进行设置。在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**数据同步**，点按 ，打开菜单，点按 **SyncML OTA 设置**，设置下表所列选项。

选项	说明
数据路径	选择所需同步的路径。
服务器名称	输入服务器名称。
用户名	登录服务器时使用的用户名。
密码	登录服务器时使用用户名所对应的密码。

选项	说明
再次输入密码	确认输入密码。
选择数据连接	选择所需连接方式。

提示：设置完成后点按**保存**，保存设置。

错误

当 MOTOSYNC 不能成功同步您的信息时，手机会显示错误信息。要查看更多的错误信息，在程序表中点按**数据同步**，点按 ，点按**查看记录**。

提示：一些错误可能会干扰自动同步。如果您怀疑您设定的某些自动同步未进行，您应该尝试手动同步您的信息。成功完成手动同步后将复位自动同步。

调制解调器连接

您可以将手机用作调制解调器，将计算机连接到互联网或与计算机之间进行数据传输。您可以使用数据线连接或蓝牙无线连接，将手机连接到计算机后才能将手机用作调制解调器。

提示：使用蓝牙方式与计算机连接，要求您的计算机必须支持蓝牙传输功能，并已正确安装了驱动程序。

您必须按标准计算机调制解调器的配置标准配置手机调制解调器，才能访问互联网。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**调制解调**，打开调制解调器设置屏幕。

2 若使用 USB 连接，选择**自动打开**。若使用蓝牙则选择**可查找**。

发送数据呼叫

1 在计算机上打开应用程序（如：拨号网络），通过此应用程序进行数据呼叫。

注：您不能从手机键盘上拨打数据呼叫号码，只能通过计算机拨打数据呼叫号码进行数据呼叫。

2 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接。

接收数据呼叫

1 当您收到数据呼叫时，手机发出提示，并把该呼叫转移到已连接的设备上。使用设备上的应用程序应答呼叫。

2 数据传输完成后，从已连接的设备上断开连接。

调节网络设置

查看和调节网络设置：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开拨号键盘。

2 点按 ，点按**设置**，点按**网络设置**，设置相关选项。

调节网络搜索设置值

设置手机如何搜索网络连接：

在网络设置屏幕点按 ，然后点按**查找设置**，设置相关选项。

查看当前网络

在网络设置屏幕点按**当前网络**，显示当前网络标识。

列出可用网络

在网络设置屏幕点按**可用网络**，显示可用网络列表。

设置首选网络

在网络设置屏幕点按**首选网络**，显示首选网络列表。

点按底部按钮栏中点按**新建**，向指定网络列表中添加新条目。

列出已知网络

点按**已知网络**，显示已知网络列表。

文件管理

您可以使用**我的收藏**管理保存在手机和内存卡中的文件。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**我的收藏**。

编辑文件和文件夹

点按住某文件或文件夹，打开一个弹出菜单，在菜单上对文件或文件夹进行相应的操作。

菜单包括以下选项：

选项	说明
打开方式	指定要打开文件的应用程序。
安装	安装应用程序。
共享	将文件发送到其他设备。
设为铃音	将文件设置为来电铃音。
设为墙纸	将文件设置为背景墙纸。
复制	复制文件或文件夹。打开所需文件夹后点按 ，然后点按**粘贴**，将文件粘贴到当前文件夹中。
剪切	剪切文件或文件夹。打开所需文件夹后点按 ，然后点按**粘贴**，将文件粘贴到当前文件夹中。
移至	将文件或文件夹移到所需位置上。
重命名	重命名文件或文件夹。
删除	删除文件或文件夹。
属性	显示文件或文件夹的属性信息。

注： 文件或文件夹的属性决定您所能看到的菜单选项。

创建新文件夹

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**我的收藏**。

2 如果需要，选择所需文件夹。点按 ，点按**新建文件夹**，在当前文件夹中创建新文件夹。

3 输入文件夹名称。

4 点按**保存**，保存文件夹。

查看方式

要更改文件和文件夹的显示方式，点按 ，如果需要，点按**查看**，选择**缩略图查看**、**列表查看**或**幻灯片播放**。

排序

要更改文件和文件夹的排序方式，点按 ，点按**排序方式**，选择所需分类方式。您可以按时间、名称、大小或类型排序文件或文件夹。

查找

要查找文件：

1 点按 ，点按**更多**，选择**查找**。

2 点按**查找**右侧的下拉菜单，选择范围。

3 点按**文件名称**框，输入文件名称。

4 点按**文件类型**中要查找文件的类型。

5 点按**查找**，开始查找。

找到的文件会被列出。

如果未发现文件，点按 ，返回文件夹及文件列表屏幕，或点按**重试**，可以重新搜索。

内存管理

当内存已满或将满时，手机会发出提示。请按以下步骤查看内存或释放内存空间：

用户内存

彩信、我的收藏、Java 应用程序和浏览器等中的文件存储在用户内存中。

要查看用户内存状态：

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按 后点按**内存状态**，查看已使用内存的程序。

用户数据库内存

通信录联系人、短信息、任务和日程表等存储在用户数据库内存中。

要查看用户数据库内存状态：

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按 后点按**内存状态**，点按**用户数据库**，查看已使用内存的程序。

提示：
- 可以使用主清除功能删除手机内存中文件。
- 请使用摩托罗拉移动电话工具软件包中的附件产品备份用户数据库。在使用主清除功能前，请阅读本手册关于使用此功能的内容。

系统内存管理

系统内存是分配给手机运行手机应用程序的内存。

当系统内存将满时，手机会发出提示。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按 后点按**任务管理器**。

2 点按您要关闭的程序左侧的复选框，复选框 ☑ 表示程序已被选定，点按**结束**退出任务管理器并关闭程序；点按**切换**可切换到选定的程序。

提示： 您也可以关闭手机后再开机以关闭全部程序。

使用内存卡

您可以在手机中安装内存卡，用于保存和使用多媒体文件（照片、录像及 MP3 音乐文件）。

点按**我的收藏**，点按内存卡名称，打开内存卡目录。点按 打开菜单，可以执行所需菜单功能。

提示： 点按住内存卡名称打开弹出菜单，可选择**格式化**内存卡或查看内存卡**属性**。

使用大容量存储器模式（需安装内存卡）

您需要先在**设置**下的 USB **模式**中将手机设为**大容量存储器**模式，然后用 USB 数据线把手机和计算机连接上，第一次连接时计算机可能会询问您是否安装驱动程序，您可以在手机光盘的 USB Driver 目录中找到调制解调器的驱动程序，如果您没打算使用手机的调制解调器功能，点击“取消”即可。Windows 会自动查找并安装存储器（在 Win2000、WinXP 下），稍等片刻，在我的电脑里会出现新的盘符，现在您可以开始使用手机的大容量存储器功能了！

注：
- 手机在大容量存储器模式下，某些功能可能无法使用。
- 在 Windows 下使用完该设备后，要正确退出该设备以确保数据不会丢失，具体步骤如下：

1 双击任务栏右下角的 USB 图标，在出现的“拔下或弹出硬件”窗口中选择 USB 大容量存储器，点击“停止”。

2 在出现的“停用硬件设备”窗口中点击“确定”，如果计算机提示这个设备现在无法停止，请您稍候再试，如果计算机提示 USB 大容量存储器设备现在可安全地从系统移除，您就可以从手机拔出 USB 数据线，手机会自动切换回正常模式，所有功能都可以使用了。

注： 您所使用计算机的操作系统将决定您所看到的选项，请以实际为准。

阅读器

您可以使用阅读器阅读许多类型文件。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**阅读器**，屏幕显示保存在手

机中的文件。

2 如果需要，点按所需文件夹后，点按所需文件，打开文件。

要阅读保存在内存卡中的文件，点按内存卡文件夹名称后点按所需文件。

3 在阅读文件时：

- 点按底部按钮栏中的**全屏**，可以全屏显示，点按 ← 返回。
- 使用辅助笔点按住屏幕并拖动，可以方便您进行阅读。
- 按或按住音量键（ + - ），可以进行放大或缩小；或使用辅助笔快速双击并按住触摸屏显示区域后上或下移动可以进行放大或缩小；使用辅助笔快速双击并按住触摸屏显示区域后左或右移动可以进行局部放大。
- 点按屏幕下端的灰色条，在弹出隐藏菜单中可以拖动查看缩略图及阅读上一个或下一个文件。
- 要对文件进行其他视图调整，点按 ，打开菜单，点按**视图**，点按所需选项执行相应功能。
- 点按 ，打开菜单后可以执行更多操作。

日程表

使用日程表，您可以安排和管理您要做的事项。

注： 要使用日程表，您须先设置正确的时间和日期。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**日程表**。

每月安排

日程表初始显示当前月份安排屏幕点按 或 显示上一个月或下一个月的安排情况。

日历格的指示符提示有当日安排事项。点按日历格显示该日安排事项列表，点按一个事项显示事项内容。

每周安排

在底部按钮栏点按**月**，然后选择**周**，显示每周安排，点按 或 显示上一周或下一周的安排情况。

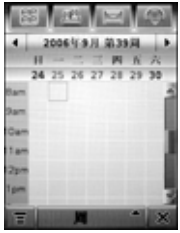

点按日期，显示该日安排事项列表，点按一个事项，显示事项内容。

每日安排

在每月安排或每周安排屏幕点按一个日期，显示当日安排。您也可以在底部按钮栏点按**月**，然后选择**日**，屏幕出现当日安排列表，点按 ◀ 或 ▶ 显示上一日或下一日的安排情况。

点按一个事项显示事项内容。

查看特定日期安排

要快速显示一个特定日期的事项安排，点按 ☰，然后点按**转到**。手机显示当年的日程表。

点按 ◀ 或 ▶ 显示上一年或下一年的日程表。

点按某一月中的某一日，然后点按**确认**，显示该日的日程安排列表。点按一个安排显示安排内容。

添加新安排

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**日程表**。

2 点按需要添加安排的日期。手机列出该日事项安排。

3 点按 ☰，点按**新安排**，打开添加新

安排屏幕。

4 输入完成相应选项后，点按**保存**，保存该安排。

编辑事项

1 点按所需事项显示事项详细信息。

2 点按**编辑**，打开事项编辑器。

3 编辑完成所需选项，点按**保存**，保存该事项。

删除事项

1 点按所需事项，显示事项详细信息。

2 点按 ，点按**删除**。

3 点按**确认**，删除事项。

要删除一个事项，您也可以点按住事项名称，然后从弹出菜单中选择**删除**，点按**确认**。

事项提示器

若您为一个事项设置了提示器，手机将在您设置的时间发出提示。

点按**延迟**，关闭事项提示器一段时间，一段时间后，提示器重新开启。

点按**忽略**，忽略事项提示器。

更改日程表设置

您可以设置每日开始时间、农历、默认查看方式及关机时响铃等。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**日程表**。

2 点按 ，点按**设置**。

3 完成所需设置后，点按**保存**，保存设置。

交换日程事项

您可以通过发送日程到其他设备，以共享日程信息。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**日程表**。

2 点按某一日期后，点按此日期的某一事项安排，显示事项内容。

3 点按 ，点按**共享**。

4 点按**蓝牙**，点按**确认**，通过蓝牙无线连接交换数据。点按**信息**或**电子邮件**，点按**确认**，在信息或电子邮件中发送事项数据。

5 完成传输方式的设置。

6 点按**发送**，发送事项信息。

任务

您可以创建和预览需执行任务的任务列表，并设置手机在任务来临时发出提示。

添加新任务

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**任务**，进入任务列表。

2 点按 ，选择**新建**，打开新任务编辑器。

3 输入完成相应选项后，点按**保存**，保存任务。

查看任务

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**任务**。点按某项任务，查看任务明细。或点按任务名称左侧的复选框 ☐，复选框 ☑ 表示任务已完成。

点按住某项任务，打开一个弹出菜单，您可以**共享**、**编辑**或**删除**任务。

要分类显示任务列表，在底部按钮栏点按**所有任务**。您可以选择**所有任务**、**未完成**、**到期任务**或**完成**。

点按 打开菜单，执行菜单功能可以对

任务列表进行其他操作。

记事本

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**记事本**，打开记事本编辑器。

2 点按文字输入区，选择所需输入方式后输入您要记录的内容。

3 输入完成后，点按**保存**。

4 输入该记事的名称、保存位置和文件类型。

5 点按**保存**，保存记事。

要阅读已存储的记事，点按 ，点按**打开**，选择要打开的记事后点按**打开**。

图片编辑器

使用图片编辑器，您可以创建图画或编辑手机中的照片和图像。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**图片编辑器**。

使用画板绘制图片，点按 ，打开画板：

- 点按绘画工具菜单，从绘画工具菜单中选择所需工具。
- 点按工具类型菜单，设置所选工具的类型。
- 点按颜色块类型，为绘画设置颜色。
- 点按缩放菜单，选择缩放比例。

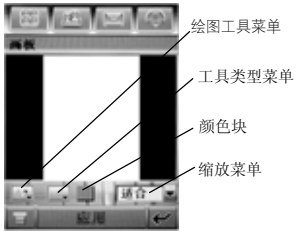

提示： 当使用 对图片进行选定后，点按住所选区域，打开弹出菜单，可以从弹出菜单中选择**剪切**、**复制**、**粘贴**、**全选**操作。

绘制完成图片后，点按**应用**，生成图片文

件。在图片编辑器屏幕：

- 点按 ，可以打开相机进行拍照，拍照后可以对照片进行编辑。
- 点按 ，可以修剪图片的大小。
- 点按 ，可以全屏显示预览图片。
- 点按 ，打开菜单，可以执行下表所列操作。

选项	说明
恢复/重做	编辑图片后恢复或返回恢复前的状态。
新建	创建一张空白图片。
打开	打开所需文件夹中的图片。
另存为	将当前图片另存。
共享	通过信息、电子邮件或蓝牙共享图片。
覆盖	覆盖边框、图像等。
旋转	旋转或翻转图片。
调整	调整图片大小、亮度等。
更多	为图片设置过滤、更改类型或通过蓝牙打印。

图片编辑完成后，点按**保存**，输入名称，选择保存位置和文件类型，点按**保存**，保存图片。

提示： 当**文件类型**选择为***.jpg**或***.jpeg**，点按**保存**后您需设置图像质量。点按所需选项后点按**确认**，保存图像。

使用闹钟

您可以为手机设置 2 个不同的闹钟，闹钟在您指定的时间发出提示。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**闹钟**，打开闹钟。

2 点按所需闹钟，闹钟左侧的复选框 ☑ 表示闹钟已经开启。

3 点按闹钟名称下面的时间栏，设置时间后，点按**确认**保存。

4 点按**延时**下拉菜单，设置延时时间。

5 点按**保存**，保存设置。

当闹钟时间到时，手机显示闹钟提示器并发出提示。

点按**延迟**，关闭事项提示器，一段时间后闹钟再次提示。

点按**忽略**，关闭闹钟。

在闹钟设置屏幕，当您选择**关机时响铃**，关机后手机仍然发出提示。

录音机

您可以使用该功能录制个人信息或通话。

录制语音文件

注： 进行语音录制时应遵守当地相关法律法规。

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**录音机**，开启录音机。

2 点按 开始录制。

3 点按 停止录制，录音文件保存到**我的收藏**下的**铃声**文件夹中。

播放语音文件

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**录音机**，开启录音机。

2 点按 ，点按**打开**，打开**铃声**文件夹。

3 点按要播放的语音文件，然后点按**打开**。

提示： 点按 播放，点按 停止。点按 后可以共享或删除语音文件。

更改语音文件存储器位置

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**录音机**，开启录音机。

2 点按 ，点按**设置**，然后点按**位置**右侧文件夹图标 。

3 选择所需文件夹，然后点按**确认**，设置新的保存位置。

4 点按**保存**，保存设置。

计算器

您可以使用手机中的计算器。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**计算器**，显示计算器屏幕。

点按数字或计算符号进行计算。

点按 **=** 查看结果。

点按 ，在进行计算时，清除输入数字的最后一个数字。

点按下列按键执行相应功能：

功能	说明
+/-	更改标志（正/负）。
C	清除当前数字。
M	存储计算结果或数字。
MR	显示已存储数字。
MC	清除已存储数字。

浏览器

使用浏览器可以使您的手机访问网页和基于网络的应用程序。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询如何连接。

注： 您的手机可以使用 GPRS（通用分组无线业务）连接因特网。使用这种类型的连接时，手机屏幕显示 GPRS 指示符。网络连接类型取决于您的网络服务供应商。使用不同的连接类型，您的网络连接费用也有所不同。

启动浏览器

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**移动梦网**，开启浏览器。

如果不能用浏览器连接网络，请向您的网络服务供应商咨询。

进入网页

下拉滚动条，滚动浏览文字页面或选项列表。在选项列表中点按某选项。

一些网页上有文字输入框，使用文字输入框可与网站互换信息。点按文字输入框向框内输入文字。

点按 ，对浏览器执行更多操作。

选项	说明
转到页面	输入一个网址（URL）进入网站。
首页	转到当前浏览器的首页。
书签	查看书签列表。点按 打开菜单，可新建、打开、编辑、删除、共享反色显示的书签，或将当前页面添加书签。

选项	说明
历史	查看已访问过的网站列表。点按 打开菜单，点按**打开**或**删除**反色显示的网站。
文件	打开所需文件，还可保存，或全部保存浏览器窗口的文件，或复制和共享网页内容。点按**关于 Opera**，可查看浏览器信息。
视图	将浏览器视图设为**适合屏幕**或**全屏**，将文字大小设为**小**、**中**或**大**。**缩小**或**放大**网页，或选择**自定义缩放**。
当前页面	查看当前页面相关信息或设置相应选项。
设置	添加或编辑浏览器配置文件，调整浏览器首选项，显示 SSL 证书和 WTLS 证书，清空缓存，和删除 Cookies。

下载文件

通过选择连接，您可以从网页上下载文件、游戏和应用程序。

您必须为下载的文件指定保存位置。您的手机中需要有用于存储文件的足够的内存空间。

断连互联网

点按 ，点按**确定**，从互联网上断开，退出浏览器。

网络连接配置表

您可以使用不同方式连接到互联网。

选择配置表

要选择网络连接配置表，在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**。点按**数据网络**，点按所需配置表，然后点按**连接**，连接到所选配置表对应的网络。

创建新配置表

要创建新配置表，需输入相应配置信息。如果需要，请向您的网络服务供应商咨询，获取配置信息。

要创建网络连接配置表：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**设置**，点按**数据网络**。

2 点按 ，选择**新建**，创建新网络连接配置表。

3 点按各栏，输入相应设置内容。

4 输入完成后，点按**保存**，保存配置表。

使用浏览器配制表

要选择当前浏览器配置表：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**移动梦网**，开启浏览器。

2 点按 ，点按**设置**，打开浏览器设置菜单。

3 点按**配置文件**，点按您要使用的配置文件。

4 点按**保存**，保存反色显示的配置文件作为当前激活的配置表。

要创建新的浏览器配置表：

1 在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按**移动梦网**，开启浏览器。

2 点按 ，点按**设置**，打开浏览器设置菜单。

3 点按**配置文件**，打开配置文件菜单。

4 点按 ，点按**新建**，创建配置表。完成相关内容后点按**保存**。

提示： 在配置文件列表点按 打开菜单，可以编辑和删除反色显示的配置文件。

游戏和应用程序

手机中预置了一些游戏和应用程序。您可以将更多游戏和应用程序

下载并安装到您的手机。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按所需游戏或应用程序的图标，打开游戏或应用程序。

SIM 卡应用

您的 SIM 卡中可能包含增值服务功能。

在顶部按钮栏中点按 ，打开程序表，点按 **SIM 卡应用**，点按某项服务或功能，进入此服务或功能屏幕。

具体情况请咨询您的网络服务供应商，获取更多相关功能信息。

当您的手机出现故障时，请首先检查下列问题：

问题	解决方法
您的电池充电了吗?	电池电量指示至少应有一个显示格( )。如果没有，请给电池充电。 如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。
您已正确地插入有效的 SIM 卡了吗?	如果需要，关闭手机并且确认您已正确插入有效的 SIM 卡。
手机是否损坏或弄湿?	手机掉落、弄湿、使用非摩托罗拉电池或充电器会损坏手机。手机有限担保不包含由于浸入液体造成的损坏或由于使用非摩托罗拉配件造成的损坏。
是否使用了非摩托罗拉电池或充电器?	
手机有信号吗?	信号强度指示至少应有一个显示格 ( )。如果没有，请到信号强的地方使用手机。
对方听不到您的声音吗?	确保未将通话设置为保持。同时，确认手机话筒未被自带配件或滞留物阻塞。

下列所指为具体问题：

问题	解决方法
手机被偷了，该向谁报告?	向公安局和您的网络服务供应商（向您收取话费的公司）报告。
按开关机键却没有开机。	确认按住 （开关机键）直到显示屏打开（这需要几秒钟）。如仍未奏效，请检查充电后的电池安装是否正确。
即使插入 SIM 卡，手机屏幕仍提示无 SIM 卡。	SIM 卡可能插入不正确，检查 SIM 卡并确保插入正确。 确认您的 SIM 卡有效。 关机后重新插入 SIM 卡，然后再开机。
手机屏幕提示 SIM 卡被锁。怎样给 SIM 卡解锁呢?	请与您的网络服务供应商联系，获取 PIN 解锁密码（PUK）。
当使用一个功能时，手机要求输入解锁码。	输入出厂时预设的解锁码 1234。如仍未成功，请与您的网络服务供应商联系。
拨出电话时听到交替的高/低音。	您的呼叫没有接入无线系统。可能是您在开机后立刻开始拨号的原因，应等待直至显示屏出现网络服务供应商的名称后再开始拨号。
不能发送/接听电话。	确保手机有很强的信号，避免电子或无线干扰和一些建筑物的妨碍，如桥梁、停车库或高楼。 也可能因为设置了禁止呼叫功能。如果知道密码，可以在保密设置下更改设置。 或检查 SIM 卡，确保 SIM 卡已装好并能正常工作。

问题	解决方法
手机接收不良和掉线。	确保手机的天线未被损坏并且手机有很强的信号。远离桥梁、停车库或高楼等障碍物。
通话过程中听不到对方声音。	通话过程中，按音量键调节音量，显示屏会显示音量的升高。并且确认手机听筒未被其他附带物阻塞。
不能使用信息收件箱。	在使用信息功能前，须先设置信息收件箱。
手机显示太暗。	您可以使用背光设置功能调节显示屏。
启动浏览器，但屏幕提示不能提供服务。	您可能不在服务区内或可能连接到一个不支持因特网接入的网络。
已经启动了浏览器，但屏幕提示服务器无响应。	请您几分钟后再试。可能服务器正忙。

本机型移动电话符合国际有关电磁波辐射的标准

移动电话是一个无线电的收发机，它是以不超过电磁波辐射能量上限值而设计制造的。此上限值是一套全面准则中的一部分，制定了一般大众的电磁波能量辐射容许值。这些准则是由独立科学研究单位经过详尽和定期性的评审后所设立的标准。这些标准包含许多安全值，以确保任何年龄或健康状况的使用者的人身安全。

移动电话的辐射标准是采用一种称为电磁波能量吸收比值（Specific Absorption Rate，或 SAR）的计量单位量度。依据此机型移动电话的准则，SAR 上限值为 2.0 W/kg 每 10g*。测试 SAR 值时，是依照 CENELEC**测试程序，并采用正常使用姿势，以移动电话的最大输出功率来测试各种频率。虽然 SAR 是以最大功率所测得，但实际上移动电话在一般情况下使用时，SAR 远低于此最大值。因为移动电话的设计具备多重输出功率，而输出功率是足以达至基站所要求的程度。一般而言，距离基站愈近，输出功率则愈小。

新型移动电话在上市以前，必须经过测试以确认其辐射能量符合适用的准则。测试时移动电话的位置，皆符合由专业标准团体所规定的统一测试方法。本机型移动电话的 SAR 最高值在头部耳侧使用测试时为 0.78 W/kg 每 10g***，在体侧使用测试时为 0.92 W/kg 每 10g***。

世界卫生组织提示

目前，尚未有科学研究表明使用手机需要采取任何特别的预防措施。如果您对您及孩子的健康特别关心，则可以通过减少通

话时间或使用免提设备使手机远离头部及体侧从而降低射频泄露。

请注意在本移动电话上作改动后，SAR 值将会有差异，在所有情况之下，移动电话是在准则下设计的。

* 按国际标准准则（ICNIRP）建议，一般大众使用的移动电话 SAR 标准上限值为平均每十公克人体组织不超过 2.0 W/kg。此标准已包含相当大的安全空间以进一步保护大众安全，并已考虑因测量误差所引起的差异。

** CENELEC 是一个欧洲标准团体。

*** 给本款移动电话附加的有关资料包括摩托罗拉测试协议，评估程序和测量法未确定范围。

为了安全、有效地使用您的手机，请您在使用前阅读以下信息。

射频能的泄露

您的手机是一个低功率的无线发射机和接收机，它在使用中接收并发送射频信号。当您使用手机进行通信时，处理通话的系统控制您的手机发射的功率电平。

该摩托罗拉移动电话的设计符合您所在国家的有关射频能泄露的本地规定。

使用手机时的注意事项

为了保证手机发挥最佳功能以及射频能的泄露符合相关标准，请遵守以下要求。

天线注意事项

如果您的手机有外置天线，请仅使用原配的或经摩托罗拉认可的天线。未经认可的天线、经改装或增添了附件的天线可能会损坏手机。

通话期间请勿触摸天线。触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率。此外，使用未经认可的天线可能会违反您所在国家的规定。

使用颈部挂绳的注意事项

如果您使用颈部挂绳，在拨打电话时，应将手机放在耳边正常的使用位置或保证手机和天线距离身体至少 2.5 厘米(1 英寸)。

起搏器的使用者使用颈部挂绳时，为了避免干扰起搏器，先进医疗技术协会建议您应将手机与起搏器保持至少 20 厘米（8 英寸）的距离。

手机使用方法

拨出或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话。

交流充电器的使用

请将交流电充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力以延长充电器的使用寿命。为减少触电的危险，请在清洁充电器前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。

随身携带时的注意事项

为符合射频泄露规定，如果您随身携带手机，请将手机装入摩托罗拉提供或认可的腰夹、机座、皮套或机套中。使用非摩托罗拉认可的配件可能会导致超出射频泄露规定的上限。如果您没有使用这些由摩托罗拉认可或提供的随身携带的专用配件，而且没有将手机放置于正常使用位置，请您在使用手机时，确保将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米（1 英寸）。

使用资料功能时的注意事项

当您使用手机资料功能时（无论是否借助数据线），请将手机与身体的距离保持至少 2.5 厘米（1 英寸）。

摩托罗拉认可配件

使用未经摩托罗拉认可的配件（包括但不限于电池和天线）将使您的手机超出射频泄露规定的上限。欲查看摩托罗拉认可配件列表，请访问网站：www.motorola.com.cn

射频干扰/兼容性

注：

- 如果没有妥善的屏蔽设计，或未充分进行射频兼容性配置，几乎所有的电子设备都易受到射频干扰。有些情况下，您的手机会导致干扰。
- 本款手机的设计符合 FCC 准则中第 15 条中的相关规定。具体情况受到以下两个条件的影响：

  （1）本款手机不会导致有害干扰。

（2）本款手机必须能够接受所受到的干扰，包括有可能导致错误操作的干扰。

公共场所

请您在贴有通知的场所按规定关闭手机。这些场所包括医院或休养院等医疗场所可能正在使用对外部射频信号敏感的设备。

飞机

登机前，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

医用设备

起搏器

起搏器厂商建议手机与起搏器之间至少保持 20 厘米（8 英寸）的距离。起搏器使用者应注意：

- 当手机打开时，始终保持手机与起搏器之间的距离大于 20 厘米（8 英寸）。
- 请勿将手机放在上衣口袋内。
- 请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰。
- 如果您怀疑可能发生了干扰，请立即关闭手机。

助听器

一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰。如果出现了这类干扰，则需要您与该助听器制造商联系，以寻求解决办法。

其他医用设备

如果您还使用其他个人医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定其是否能够充分屏蔽周围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

驾驶时手机使用注意事项

请严格遵守您开车所在地有关使用移动电话的法律法规。

如果您在驾驶时使用手机，请遵守以下规则：

- 集中精力驾驶，注意道路情况。

- 如果手机具有免提功能，请使用免提方式通话。
- 如果驾驶条件不好，请将车停在路边后，再拨打或接听电话。

驾驶最佳范例可访问摩托罗拉网站：
www.Motorola.com/callsmart

警告事项

装有安全气囊的车辆

请不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。安全气囊膨胀时，会产生很强的外力。如果将手机放在安全气囊展开能够触及的区域内，安全气囊膨胀时，手机可能受到强大的外力推动而对车主造成严重伤害。

可能会引起爆炸的地方

在进入因潜在因素而容易发生爆炸的地区之前，请关闭您的手机，除非您的手机是为在这种地区使用而特别设计的类型，并被认证为“本质安全防爆”。在这些地方，请不要取出、安装电池或给电池充电。因为在这些可能发生爆炸的环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害甚至死亡。

注：上述可能引起爆炸的地方包括：燃料区（如船的甲板下面、燃料或化工制品运输及存储设施），空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地方。有爆炸危险的地方通常设有标志，但并不是所有的地方都有这类标志。

产品损坏注意事项

如果手机或电池浸水，撞坏，或摔坏，请停止使用，并及时送到摩托罗拉指定维修中心进行修理。不要使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。

爆破区

为了避免干扰爆破作业，在爆破区的电雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地

方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示，也请您遵守。

儿童

切勿让儿童玩弄手机或其配件。儿童的不当操作可能会损坏手机或配件并可能会造成对自己或他人的伤害。同时，手机可拆卸的部分，如 SIM 卡、电池等可能被儿童吞咽而造成危险。

玻璃部件

手机设备的某些部分采用玻璃原料制作。如果手机碰撞硬物或受到外界的强烈撞击，玻璃部分可能破碎。如果出现这样的情况，请不要触摸或试图拆除该部分。停止使用手机，并及时送到指定维修中心进行修理。

电池

™ 如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，就有可能造成财产损失和/或人身伤害，如烧伤。这些导体可能会使电池短路，并变得相当热。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包中的电池。请仅使用摩托罗拉原装电池及充电器。

您的电池或手机可能包含如下定义的符号：

符　号	定　义
	以下为重要安全信息。
	请勿将电池或手机弃入火中。
	根据当地法律，您的电池或手机可能需要再生利用。请联系您所在地区的管理机构以获取更多信息。
	请勿将电池或手机丢入垃圾中。

符　号	定　义
⊖ LiIon BATT ⊕	您的手机包括一块内置锂离子电池。
	请勿弄湿电池、充电器或手机。
	当将听筒音量调至最大时，使用耳机收听音乐或通话可能会损伤您的听力。

专业人士维修

如手机出现问题，应到指定维修点请专业人士维修，切勿自行拆卸手机以免损坏手机或造成危险。

癫痫病发作/眩晕

有些人在闪烁的灯光下（如看电视或玩电子游戏时），可能易于发作癫痫病或眩晕。即使是过去从来没有发作过癫痫病或眩晕的人，也有可能发作。

如果您有过癫痫病或眩晕发作病史或如果您的家族中有发作历史，则当您在手机上玩游戏或使用闪灯功能时（不是所有产品都具备闪灯功能），请先向医生进行咨询。

父母应监管其子女使用手机中的电子游戏或其他与闪灯相关的功能。如果出现下列症状：痉挛、眼部或肌肉抽搐、失去知觉、无意识动作或丧失方向感，应停止使用，并向医生进行咨询。

为了降低出现这些症状的可能性，请采取以下安全预防措施：

- 如果您感觉疲倦或需要睡眠时，不要使用闪灯功能。
- 每小时至少休息 15 分钟。
- 在开灯的房间中玩电子游戏。
- 应尽量远离屏幕。

耳机音量注意事项

当您使用耳机收听音乐或通话

时，将听筒音量调至最大可能会损伤您的听力。

重复性动作伤害

当您在手机上玩游戏时，可能偶尔会感觉到手部、臂部、肩膀、颈部或身体其他部位出现不适。请遵循以下指示以避免腱炎、腕管综合症或其他肌肉骨胳失调：

- 玩游戏时每小时至少休息 15 分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

关心环保，再生利用

如果您在摩托罗拉的产品上看到此标识，请不要将该产品与生活垃圾一同丢弃。

摩托罗拉手机和配件的再生利用

请不要将手机或电子配件，比如充电器或耳机同生活垃圾一同丢弃。某些国家或地区建立有专门的回收系统处理电子产品和电子废品。详情请与当地有关部门联系。如果该地区没有专门的回收系统，请您将不要的手机或电子配件返还到当地摩托罗拉认可的服务中心。

以下声明表与标识均符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定。声明表与标识中所列内容适用于本电子信息产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。						
手机	×	o	o	o	o	o
电池	×	o	o	o	o	o
配件	×	o	o	o	o	o

以下 2 种标识表示本产品可再生利用，数字表明上述电子信息产品的环境友好使用期限。

手机和配件（电池除外）：

电池：

以下标识表示该产品可再生利用，无有害成分：

※ 如本手册中所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

Motorola 拥有对本手册的最终解释权。

Motorola 保留修改技术规则而不事先通知的权利。

Motorola 保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在未事先通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。

European Union Directives Conformance Statement

Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte - to find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site.

此处所显示编码（IMEI，Type）仅用作示例，对应的真实内容应以您的手机为准。

FCC 声明

Motorola 未允许用户对本设备进行任何修改或改装。任何修改或改装均可能导致用户丧失操作本设备的授权。请参阅「47 CFR Sec.15.21」。本设备符合 FCC 条款第 15 部分的规定。设备操作限于以下两个条件：（1）本设备不产生有害干扰，且（2）本设备必须接受任何所接收的干扰，包括有可能导致意外操作的干扰。请参阅「47CFR Sec.15.19(3)」。若您的移动设备或配件配有 USB 接口，或可以连接计算机用来传送资料，则其被归为 B 级设备，以下声明适用：

本设备已通过测试，且符合 FCC 条款第 15 部分中关于 B 级数码设备的规定。此规定主要目的是为确保设备在住宅区域中操作时，能提供合理的保护并对抗有害干扰。本设备会产生、使用并放射无线射频能量，若未根据本手册指示方法安装和

使用，可能会对无线通讯造成有害干扰，但是在特定环境下安装此设备时，无法保证不会带来任何干扰。若确认本设备对无线电波或电视接收产生有害干扰，您可采取以下一种或多种方式改善干扰情况：

- 重新调整接收天线的方向。
- 增大设备和接收器之间的距离。
- 将本设备连接插头插入与接收器不同的电源插座上。
- 联系服务供应商或富有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

公开源软件信息

如欲获取与本摩托罗拉移动通讯终端软件相关的、由摩托罗拉对外公布的源代码，您可以发送电子邮件至：ossmanagement@motorola.com

您也可以通过摩托罗拉网站：opensource.motorola.com 查看摩托罗拉使用公开源代码的相关信息。

6881051B02

GH 2007